

#### **YHTEENVETO**

Tässä oppaassa on tietoja muun muassa komponenteista, verkkoyhteydestä, virranhallinnasta, tietoturvasta ja varmuuskopioinnista.

© Copyright 2021 HP Development Company,

Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. Intel, Celeron, Pentium ja Thunderbolt ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Miracast® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.

Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Tässä aineistossa olevat tiedot eivät oikeuta lisätakuisiin. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Ensimmäinen painos: helmikuu 2021

Asiakirjan osanumero: M41506-351

#### Tuotetta koskeva ilmoitus

Tässä oppaassa on tietoja ominaisuuksista, jotka ovat yhteisiä useimmille tuotteille. Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole kaikkia näitä ominaisuuksia.

Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmät voivat tarvita päivitettyjä ja/tai erikseen hankittavia laitteita, ohjaimia, ohjelmistoja tai BIOS-päivityksiä, jotta ne voivat hyödyntää Windowsin kaikkia toimintoja. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja automaattinen päivitys on aina käytössä. Internetpalveluntarjoajamaksuja saatetaan soveltaa ja päivityksiin saattaa myöhemmin liittyä lisäedellytyksiä. Katso lisätietoja osoitteesta http://www.microsoft.com.

Saat uusimmat käyttöoppaat siirtymällä osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ja etsimällä tuotteesi ohjeiden mukaan. Valitse sitten **Käyttöoppaat**.

#### Ohjelmiston käyttöehdot

Asentamalla, kopioimalla, lataamalla tai muuten käyttämällä mitä tahansa tähän tietokoneeseen esiasennettua ohjelmistotuotetta suostut noudattamaan HP:n käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, ainoa korvausvaihtoehtosi on palauttaa käyttämätön tuote kokonaisuudessaan (sekä laitteisto että ohjelmisto) 14 päivän kuluessa, jolloin tuotteen koko ostohinta palautetaan sinulle myyjän hyvityskäytännön mukaan.

Jos tarvitset lisätietoja tai haluat pyytää tietokoneen koko ostohinnan palauttamista, ota yhteyttä myyjään.

## **Turvallisuusohjeet**

Vähennä lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisriskiä noudattamalla seuraavia toimintaohjeita.

⚠ **VAROITUS!** Älä pidä tietokonetta suoraan sylissä tai tuki tietokoneen jäähdytysaukkoja. Näin voit vähentää lämmön aiheuttamien vammojen sekä tietokoneen ylikuumenemisen riskiä. Käytä tietokonetta vain kovalla ja tasaisella alustalla. Älä anna kovien pintojen, kuten tietokoneen vieressä olevan valinnaisen tulostimen, tai pehmeiden pintojen, kuten tyynyjen, mattojen tai vaatteiden, estää tietokoneen ilmanvaihtoa. Älä päästä verkkovirtalaitetta kosketukseen ihon tai tyynyn, maton, vaatteen tai muun vastaavan pehmeän pinnan kanssa käytön aikana. Tämä tietokone ja verkkovirtalaite täyttävät sovellettavissa turvallisuusstandardeissa määritetyt käyttäjän käsittelemien pintojen lämpötilarajoja koskevat määräykset.

# Suorittimen asetus (vain tietyissä tuotteissa)

Tärkeitä tietoja suorittimen asetuksista.

TÄRKEÄÄ: Tiettyjen tuotteiden kokoonpanoon on määritetty sarjan Intel® Pentium® N35xx/N37xx tai sarjan Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx suoritin ja Windows®-käyttöjärjestelmä. **Jos tietokoneesi kokoonpano on edellä kuvatun mukainen, älä vaihda msconfig.exe-tiedostossa suorittimen asetukseksi neljän tai kahden suorittimen sijaan yhtä suoritinta.** Jos teet niin, tietokoneesi ei käynnisty uudelleen. Tällöin sinun on suoritettava tehdasasetusten palautus, jotta voit palauttaa alkuperäiset asetukset.

# Sisällysluettelo

1 Aloitus	sopas	1
	Parhaat käytännöt	1
	Muita HP:n resursseja	1
2 Tutust	uminen tietokoneeseen	3
	Laitteiden etsiminen	3
	Ohjelmistojen etsiminen	3
	Oikea puoli	3
	Vasen puoli	4
	Näyttö	6
	Alhaisen sinivalon tila (vain tietyt tuotteet)	6
	Näppäimistö	7
	Kosketusalustan asetukset ja osat	7
	Kosketusalustan asetukset	7
	Kosketusalustan asetusten säätäminen	7
	Kosketusalustan ottaminen käyttöön	7
	Kosketusalustan osat	7
	Merkkivalot	8
	Painike, tuuletusaukot ja sormenjälkitunnistin	9
	Erikoisnäppäimet	11
	Toimintonäppäimet	12
	Pohja	13
	Tarrat	14
3 Verkko	pyhteyden muodostaminen	16
	Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon	16
	Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen	16
	Lentokonetilan näppäin	16
	Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot	16
	Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon	17
	HP:n mobiililaajakaistan käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)	17
	eSIM-kortin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)	18
	GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)	18
	Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)	18
	Bluetooth-laitteiden liittäminen	19
	Yhtevden muodostaminen langalliseen lähiverkkoon (vain tietyt tuotteet)	19

4 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen	20
Kameran käyttäminen	20
Äänen käyttäminen	20
Kaiuttimien kytkeminen	20
Kuulokkeiden kytkeminen	20
Kuulokemikrofonien kytkeminen	21
Ääniasetusten käyttäminen	21
Ääniasetukset	21
Ääniasetukset	21
Videotoiminnon käyttäminen	21
Thunderbolt-laitteen liittäminen USB Type-C -kaapelilla (vain tietyt tuotteet)	22
Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla (vain tietyissä tuotteissa)	22
Teräväpiirtotelevision tai -näytön liittäminen HDMI-kaapelilla	23
HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen	23
HDMI-äänen kytkeminen päälle	23
Äänen palauttaminen tietokoneen kaiuttimiin	24
Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain tietyiss tuotteissa)	
Tiedonsiirron käyttö	
Laitteiden liittäminen USB Type-C -porttiin (vain tietyt tuotteet)	
5 Näytössä liikkuminen	
Napautus	
Nipistyszoomaus kahdella sormella	26
Liu'utus kahdella sormella (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)	27
Kahden sormen napautus (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)	27
Kolmen sormen napautus (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)	
Neljän sormen napautus (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)	28
Kolmen sormen sipaisuele (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)	28
Neljän sormen sipaisuele (tarkkuuskosketusalusta)	28
Liu'utus yhdellä sormella (kosketusnäyttö)	29
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen	29
Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa)	29
6 Virranhallinta	30
Lepo- ja horrostilan käyttäminen	30
Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta	30
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa)	
Tietokoneen sammuttaminen (virran katkaiseminen)	31
	32

	Käyttö akkuvirralla	. 32
	HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)	32
	Akun varauksen näyttäminen	. 32
	Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant -ohjelmassa (vain tietyissä tuotteissa)	. 33
	Akun virran säästäminen	
	Akun heikon varaustason tunnistaminen	
	Akun heikon varaustason korjaaminen	
	Akun heikon varaustason korjaaminen, kun ulkoinen virtalähde on käytettävissä	34
	Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä	. 34
	Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa	
	horrostilasta	
	Tehtaalla sinetöity akku	
	Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä	. 34
7 Tie	tokoneen ylläpito	. 36
	Suorituskyvyn parantaminen	. 36
	Levyn eheytyksen käyttäminen	. 36
	Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen	36
	HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)	. 36
	HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen	37
	Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen	. 37
	Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen Windows 10:llä	. 37
	Ohjelmien päivittäminen Windows 10 S:llä	. 37
	Ohjainten päivittäminen Windows 10 S:llä	. 37
	Tietokoneen puhdistaminen	38
	HP Easy Clean -toiminnon käyttöönotto (vain tietyt tuotteet)	. 38
	Lian ja roskien poistaminen tietokoneesta	. 38
	Tietokoneen puhdistaminen desinfiointiaineella	. 39
	Puuviilun käsittely (vain tietyt tuotteet)	39
	Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla	. 40
8 Tie	tokoneen ja tietojen suojaaminen	42
	Salasanojen käyttäminen	
	Windows-salasanojen määrittäminen	
	Setup Utility (BIOS) -apuohjelman salasanojen määrittäminen	
	Windows Hellon käyttö (vain tietyt tuotteet)	
	Internet-tietoturvaohjelmiston käyttäminen	
	Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen	
	Palomuuriohjelmiston käyttäminen	
	Ohielmistonäivitysten asentaminen	45

HP Device as a Service -laitepalvelun käyttö (vain tietyt tuotteet)	45
Langattoman verkon suojaaminen	
Ohjelmistojen ja tietojen varmuuskopiointi	
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)	
9 Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käyttäminen	
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käynnistäminen	
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman päivittäminen	46
BIOS-version määrittäminen	46
Ennen BIOS-päivityksen tekemistä	47
BIOS-päivityksen lataaminen	47
BIOS-päivityksen asentaminen	47
10 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen	49
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen (vain tietyt tuotteet)	49
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen – laitteiston vikatunnus	
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen	
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen HP:n ohjeen ja tuen kautta (vain tietyt tuotteet)	
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen Support Assistantin kautta	
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen Käynnistä-valikon kautta	
(vain tietyt tuotteet)	
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen	
Uusimman HP PC Hardware Diagnostics Windows -version lataaminen HP:lta	50
HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman lataaminen Microsoft Storesta	50
HP Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla (vain tietyt tuotteet)	51
HP PC Hardware Diagnostics Windowsin asentaminen	51
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käyttäminen	
HP PC Hardware Diagnostics UEFI – laitteistovian tunnus	
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käynnistäminen	
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-muistitikulle	
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen	
HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai	
numerolla (vain tietyt tuotteet)	
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten käyttäminen (vain tietyt tuotteet)	
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen	
Uusimman Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -version lataaminen	53
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla	53

	Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten mukauttaminen	54
11 V	armuuskopiointi ja palautus	55
	Tietojen varmuuskopiointi ja palautustietovälineiden luominen	55
	Varmuuskopiointi Windows-työkaluilla	55
	HP Cloud Recovery Download Tool -työkalun käyttäminen palautustietovälineiden	
	luomiseen (vain tietyt tuotteet)	55
	Järjestelmän palauttaminen	56
	Järjestelmän palautuspisteen luominen	56
	Palautusmenetelmät	56
	Palauttaminen HP Recovery -tietovälineiden avulla	56
	Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen	57
	HP Sure Recoverin käyttäminen (vain tietyt tuotteet)	57
12 S	ähköstaattinen purkaus	58
13 T	eknisiä tietoja	59
	Virransyöttö	59
	Käyttöympäristö	60
14 E	steettömyys	61
	HP ja esteettömyys	61
	Sopivien työkalujen löytäminen	61
	HP:n sitoumus	61
	International Association of Accessibility Professionals (IAAP)	62
	Parhaiden käyttöä helpottavien toimintojen löytäminen	62
	Tarpeiden arviointi	62
	HP-tuotteiden esteettömyysominaisuudet	62
	Standardit ja lainsäädäntö	63
	Standardit	63
	Mandaatti 376 – EN 301 549	63
	Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)	63
	Lainsäädäntö ja säädökset	64
	Hyödyllisiä esteettömyyteen liittyviä resursseja ja linkkejä	64
	Organisaatiot	64
	Oppilaitokset	64
	Muita esteettömyyteen liittyviä resursseja	65
	HP-linkit	65
	Yhteyden ottaminen tukeen	65

# 1 Aloitusopas

Tämä tietokone on tehokas työkalu, joka on suunniteltu työ- ja viihdekäytön parantamista ajatellen.

Lue tämä luku ja perehdy tietokoneen käyttöönoton jälkeisiin parhaisiin käytäntöihin, tietokoneen viihdekäyttöön ja muiden HP-resurssien saatavuuteen.

# Parhaat käytännöt

Suosittelemme tekemään seuraavat toimet tietokoneen käyttöönoton ja rekisteröinnin jälkeen, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn fiksusta sijoituksestasi:

- Varmuuskopioi kiintolevysi luomalla palautuslevyt. Katso lisätietoja kohdasta <u>Varmuuskopiointi ja</u> palautus sivulla 55.
- Yhdistä tietokone kiinteään tai langattomaan verkkoon, jos et ole vielä tehnyt sitä. Lisätietoja on kohdassa <u>Verkkoyhteyden muodostaminen sivulla 16</u>.
- Perehdy tietokoneen laitteistoon ja ohjelmistoon. Lisätietoja on kohdissa <u>Tutustuminen tietokoneeseen sivulla 3 ja Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen sivulla 20</u>.
- Päivitä tai osta virustorjuntaohjelmisto. Katso lisätietoja kohdasta <u>Virustorjuntaohjelmiston</u> käyttäminen sivulla 44.
- Avaa HP Support Assistant -sovellus Voit käyttää nopeaa verkkotukea avaamalla HP Support
   Assistant -sovelluksen (vain tietyt tuotteet). HP Support Assistant optimoi tietokoneen suorituskyvyn ja
   ratkaisee ongelmia uusimmilla ohjelmistopäivityksillä, vianmääritystyökaluilla ja ohjatulla tuella.
   Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse sitten HP Support Assistant. Valitse sitten Tuki.

# Muita HP:n resursseja

Tässä taulukossa kerrotaan, mistä löydät resursseja, joista saat tuotetietoja, toimintaohjeita ja paljon muuta.

#### Taulukko 1-1 Lisätietoja

Resurssi	Sis	ältö
Asennusohjeet	•	Yleiskatsaus tietokoneen asennukseen ja toimintoihin
HP:n tuki	•	Keskustele verkossa HP:n teknikon kanssa
Saat tukea HP:lta siirtymällä osoitteeseen	•	Katso tuen puhelinnumerot
http://www.hp.com/support ja etsimällä tuotteesi ohjeiden avulla.	•	Varaosavideot (vain tietyt tuotteet)
-tai -	•	Ylläpito- ja huolto-oppaat
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant. Valitse sitten Tuki.	•	Selvitä HP-huoltokeskuksen sijainti
– tai –		
Valitse tehtäväpalkin hakuruudun kysymysmerkkikuvake. Valitse sitten <b>Tuki</b> .		
Turvallisen ja mukavan työympäristön opas	•	Työaseman oikea sijoittaminen

#### Taulukko 1-1 Lisätietoja (jatkoa)

Resurssi  Voit avata oppaan seuraavasti:		Sisältö		
		•	Työskentelyasentoon ja työtapoihin liittyviä ohjeita, joiden avulla voit parantaa käyttömukavuutta ja vähentää vahinkojen riskiä	
<b>A</b>	Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun HP-ohjeet ja valitse sitten <b>HP-ohjeet</b> .	•	Sähköön ja laitteisiin liittyviä turvallisuustietoja	
– ta	i-			
<b>A</b>	Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .			
	TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.			
	kötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- mpäristöohjeet	•	Tärkeitä viranomaisten ilmoituksia, muun muassa akun asianmukaiset hävitysohjeet tarvittaessa.	
Täm	nän asiakirjan avaaminen:			
<b>A</b>	Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun HP-ohjeet ja valitse sitten <b>HP-ohjeet</b> .			
Rajo	oitettu takuu*	•	Tähän tietokoneeseen liittyviä takuutietoja	
Täm	län asiakirjan avaaminen:			
<b>A</b>	Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun HP-ohjeet ja valitse sitten <b>HP-ohjeet</b> .			
– ta	i-			
<b>A</b>	Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .			
	TÄRKEÄÄ: Käyttöoppaan uusimman version käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.			

\*Löydät HP:n rajoitetun takuun tuotteella olevien käyttöoppaiden joukosta ja/tai pakkauksessa olevalta CD/DVD-levyltä. Joissakin maissa tai joillakin alueilla HP voi toimittaa takuun painetussa muodossa tuotteen mukana. Jos takuuta ei omassa maassasi tai alueellasi toimiteta painettuna, voit pyytää painetun kopion osoitteesta <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>. Jos tuote on ostettu Aasian ja Tyynenmeren alueelta, voit kirjoittaa HP:lle osoitteeseen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Liitä mukaan tuotenimi, oma nimesi, puhelinnumerosi sekä postiosoitteesi.

# 2 Tutustuminen tietokoneeseen

Tietokoneesi komponentit ovat korkealuokkaisia. Tässä luvussa on tietoja tietokoneen osista, niiden sijainnista ja toiminnasta.

## Laitteiden etsiminen

Voit selvittää tietokoneeseen asennetut laitteet kirjoittamalla laitehallinta tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitsemalla sitten Laitehallinta-sovelluksen.


Löydät järjestelmän laitteistokomponenttien tiedot ja BIOS-versionumeron painamalla näppäinyhdistelmää fn+esc (vain tietyissä tuotteissa).

# Ohjelmistojen etsiminen

Voit selvittää tietokoneeseen asennetut ohjelmistot napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella **Käynnistä**painiketta ja valitsemalla **Sovellukset ja toiminnot**.

# Oikea puoli

Tunnista tietokoneen oikealla puolella olevat osat.

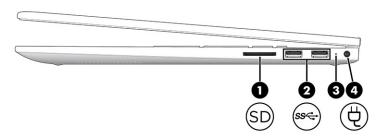

Taulukko 2-1 Oikealla sivulla olevat osat ja niiden kuvaukset


Osa			Kuvaus
(1)	SD	Muistikortinlukija	Lukee valinnaisia muistikortteja, joiden avulla voit tallentaa, hallita, jakaa tai käyttää tietoja.
			Aseta kortti paikalleen seuraavasti:
			Pidä korttia etikettipuoli ylöspäin niin, että liittimet ovat tietokonetta kohti.
			<ol><li>Aseta kortti muistikortinlukijaan ja paina kortti laitteeseen niin, että se on tukevasti paikallaan.</li></ol>
			Poista kortti seuraavasti:
			Paina korttia ja vedä se tämän jälkeen ulos muistikortinlukijasta.

Taulukko 2-1 Oikealla sivulla olevat osat ja niiden kuvaukset (jatkoa)

Osa			Kuvaus
(2)	ss←	USB SuperSpeed -portit (2)	Liittää USB-laitteen, mahdollistaa nopean tiedonsiirron ja (tietyissä tuotteissa) lataa pieniä laitteita (kuten älypuhelimen), kun tietokone on käynnissä tai lepotilassa. HUOMAUTUS: Käytä tavallista USB Type A -latauskaapelia tai kaapelisovitinta (hankittava erikseen), kun lataat pientä ulkoista laitetta.
(3)		Verkkovirtalaitteen ja akun merkkivalo	<ul> <li>Valkoinen: verkkovirtalaite on kytkettynä ja akku on täysin ladattu.</li> <li>Vilkkuva keltainen: verkkovirtalaite on irrotettu ja akun varaustaso on heikko.</li> <li>Keltainen: verkkovirtalaite on kytkettynä ja akku latautuu.</li> <li>Valo ei pala: akku ei lataudu.</li> <li>HUOMAUTUS: Jos liität sekä USB Type-C -verkkolaitteen että pyöreäpäisen verkkovirtalaitteen tietokoneeseen yhtä aikaa, vain toinen verkkovirtalaite ja akun merkkivalo syttyvät. USB Type-C -virtaliittimen vieressä oleva merkkivalo syttyy, kun Type-C-verkkolaitteen nimellisjännite on suurempi kuin pyöreäpäisen verkkovirtalaitteen. Pyöreän virtaliittimen vieressä oleva merkkivalo syttyy, kun pyöreäpäisen verkkovirtalaitteen nimellisvirta on sama tai suurempi kuin Type-C-verkkolaitteen virta.</li> </ul>
(4)	Ą	Virtaliitin	Tähän voidaan liittää verkkovirtalaite.  HUOMAUTUS: Joissakin tietokoneissa voi olla kaksi erillistä verkkovirtalaitetta ja virtajohtoa. Varmista, että virtajohdon liitinpää tulee tietokoneen vastaavaan USB Type-C- tai virtaliittimeen.

# Vasen puoli

Tunnista tietokoneen vasemmalla puolella olevat osat.

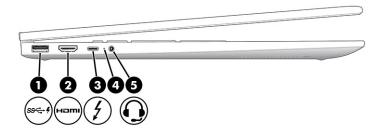

Taulukko 2-2 Vasemmalla sivulla olevat osat ja niiden kuvaukset

Osa			Kuvaus
(1)	ss <del>c. 1</del>	HP Sleep and Charge -toiminnolla varustettu USB SuperSpeed -portti	Liittää USB-laitteen, tarjoaa nopean tiedonsiirron ja lataa pieniä laitteita (kuten älypuhelimen), vaikka tietokone on sammutettu. HUOMAUTUS: Käytä tavallista USB Type A -latauskaapelia tai
			kaapelisovitinta (hankittava erikseen), kun lataat pientä ulkoista laitetta.

Taulukko 2-2 Vasemmalla sivulla olevat osat ja niiden kuvaukset (jatkoa)

0sa			Kuvaus
(2)	наті	HDMI-portti	Tähän voidaan kytkeä valinnainen video- tai äänilaite, esimerkiksi teräväpiirtotelevisio, jokin muu yhteensopiva digitaali- tai äänilaite tai nopea High-Definition Multimedia Interface (HDMI) -laite.
(3)	4	USB Type-C® -virtaliitin ja Thunderbolt™-portti HP Sleep and Charge -toiminnolla	Liittää verkkovirtalaitteen, jossa on USB Type-C -liitin, antaa tietokoneelle virtaa ja tarpeen mukaan lataa tietokoneen akun.
			– ja –
			Liittää USB-laitteen, tarjoaa nopean tiedonsiirron ja lataa pieniä laitteita (kuten älypuhelimen), vaikka tietokone on sammutettu.
			<b>HUOMAUTUS:</b> Käytä tavallista USB Type-C -latauskaapelia tai kaapelisovitinta (hankittava erikseen), kun lataat pientä ulkoista laitetta.
			– ja –
			Liittää USB Type-C -liittimellä varustetun näyttölaitteen ja tarjoaa DisplayPort™-lähdön.
			<b>HUOMAUTUS:</b> Tietokoneesi saattaa myös tukea Thunderbolttelakointiasemaa.
			<b>HUOMAUTUS:</b> Joissakin tietokoneissa voi olla kaksi erillistä verkkovirtalaitetta ja virtajohtoa. Varmista, että virtajohdon liitinpää tulee tietokoneen vastaavaan USB Type-C- tai virtaliittimeen.
(4)		Verkkovirtalaitteen ja akun merkkivalo	<ul> <li>Valkoinen: verkkovirtalaite on kytkettynä ja akku on täysin ladattu.</li> </ul>
			<ul> <li>Vilkkuva keltainen: verkkovirtalaite on irrotettu ja akun varaustaso on heikko.</li> </ul>
			Keltainen: verkkovirtalaite on kytkettynä ja akku latautuu.
			• Valo ei pala: akku ei lataudu.
			HUOMAUTUS: Jos liität sekä USB Type-C -verkkolaitteen että pyöreäpäisen verkkovirtalaitteen tietokoneeseen yhtä aikaa, vain toinen verkkovirtalaite ja akun merkkivalo syttyvät. USB Type-C -virtaliittimen vieressä oleva merkkivalo syttyy, kun Type-C-verkkolaitteen nimellisjännite on suurempi kuin pyöreäpäisen verkkovirtalaitteen. Pyöreän virtaliittimen vieressä oleva merkkivalo syttyy, kun pyöreäpäisen verkkovirtalaitteen nimellisvirta on sama tai suurempi kuin Type-C-verkkolaitteen virta.
(5)	O	Äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntä	Tähän voidaan kytkeä valinnaiset vahvistimeen kytketyt stereokaiuttimet, kuulokkeet, nappikuulokkeet tai television äänijohto. Liitäntään voidaan kytkeä myös kuulokemikrofoni. Liitäntä ei tue valinnaisia erillisiä mikrofoneja.
			<b>VAROITUS!</b> Säädä äänenvoimakkuus kuulovaurioiden välttämiseksi ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi. Lisää turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaassa.
			Voit avata oppaan seuraavasti:
			▲ Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun HP-ohjeet ja valitse

sitten HP-ohjeet.

Taulukko 2-2 Vasemmalla sivulla olevat osat ja niiden kuvaukset (jatkoa)

0sa	Kuvaus
	HUOMAUTUS: Kun liitäntään kytketään jokin laite, tietokoneen kaiuttimet poistetaan käytöstä.


# Näyttö

Tietokoneen näytössä voi olla olennaisia komponentteja, kuten kaiuttimet, antennit, kamerat ja mikrofonit.

## Alhaisen sinivalon tila (vain tietyt tuotteet)

Tietokonenäyttö toimitetaan tehtaalta alhaisen sinivalon tilassa silmien mukavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi sinivalon tila säätää automaattisesti sinivalon määrää, kun käytät tietokonetta yöllä tai lukemista varten.

✓ VAROITUS! Lue Turvallisen ja mukavan työympäristön opas vakavien vammojen välttämiseksi. Oppaassa kuvataan työaseman asianmukainen asettelu, tietokoneen käyttäjien hyvä työskentelyasento sekä terveyteen ja työtapoihin liittyviä seikkoja. Turvallisen ja mukavan työympäristön oppaassa on myös tärkeitä sähköiseen ja mekaaniseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. Turvallisen ja mukavan työympäristön opas on saatavilla Internetissä osoitteessa <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a>.

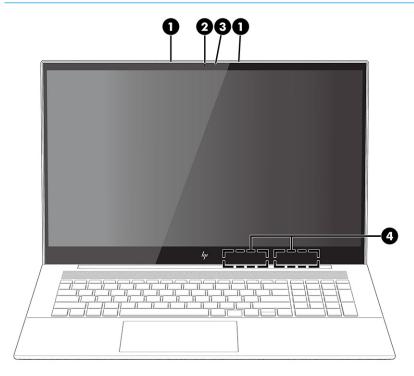

Taulukko 2-3 Näytön osat ja niiden kuvaukset

Osa		Kuvaus
(1)	Sisäiset mikrofonit (2)	Tallentavat ääntä.
(2)	Kamera	Mahdollistaa videokeskustelut sekä videoiden ja pysäytyskuvien tallentamisen. Ohjeita kameran käyttämiseen on kohdassa <u>Kameran käyttäminen sivulla 20</u> . Tietyt kamerat mahdollistavat kirjautumisen Windowsiin kasvojen tunnistuksella salasanan sijasta.

Taulukko 2-3 Näytön osat ja niiden kuvaukset (jatkoa)

Osa		Kuvaus
		Lisätietoja on kohdassa <u>Windows Hellon käyttö (vain tietyt tuotteet)</u> sivulla 43.
		<b>HUOMAUTUS:</b> Kameran toiminnot vaihtelevat kameran laitteiston ja tuotteeseen asennetun ohjelmiston mukaan.
(3)	Kameran merkkivalo	Valo palaa: kamera on käytössä.
(4)	WLAN-antennit*	Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja langattomissa lähiverkoissa (WLAN).

<sup>\*</sup>Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että antennien välittömässä läheisyydessä ei ole esteitä.

Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät *Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet* -oppaan omaa maatasi tai aluettasi koskevasta osasta.

Voit avata oppaan seuraavasti:

▲ Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun HP-ohjeet ja valitse sitten **HP-ohjeet**.

# Näppäimistö

Näppäimistöt voivat vaihdella kielen mukaan.

## Kosketusalustan asetukset ja osat

Opi tuntemaan kosketusalustan asetukset ja osat

#### Kosketusalustan asetukset

Lisätietoja kosketusalustan asetusten säätämiseksi.

#### Kosketusalustan asetusten säätäminen

Voit säätää kosketusalustan asetuksia ja eleitä näiden ohjeiden avulla.

- 1. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun kosketusalustan asetukset ja paina enter-näppäintä.
- Valitse haluamasi asetus.

#### Kosketusalustan ottaminen käyttöön


Ota kosketusalusta käyttöön näiden ohjeiden avulla.

- 1. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun kosketusalustan asetukset ja paina enter-näppäintä.
- 2. Napsauta ulkoisella hiirellä **kosketusalustan** painiketta.

Jos et käytä ulkoista hiirtä, paina sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes osoitin on **kosketusalustan** painikkeen kohdalla. Valitse sitten painike painamalla välilyöntiä.

#### Kosketusalustan osat

Tunnista kosketusalustan osat.

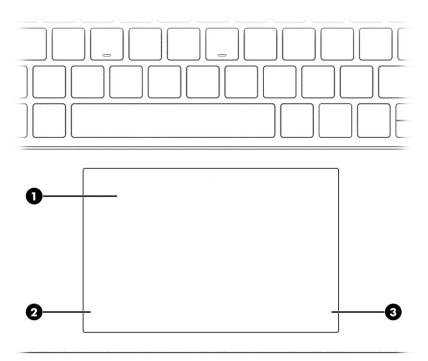


Taulukko 2-4 Kosketusalustan osat ja niiden kuvaukset

Osa		Kuvaus
(1)	Kosketusalustan käyttöalue	Lukee sormieleet ja siirtää osoitinta tai aktivoi kohteita näytössä.
		<b>HUOMAUTUS:</b> Lisätietoja on kohdassa <u>Kosketusalustan ja</u> kosketusnäytön eleiden käyttäminen sivulla 26.
(2)	Kosketusalustan vasen painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren vasen painike.
(3)	Kosketusalustan oikea painike	Toimii kuten ulkoisen hiiren oikea painike.

# Merkkivalot

Tunnista tietokoneen merkkivalot.

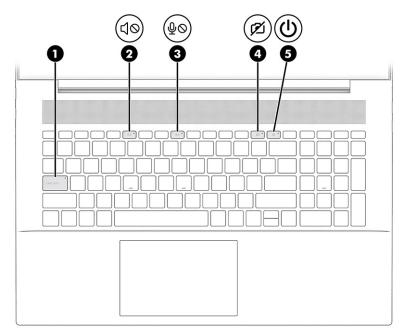


Taulukko 2-5 Valot ja niiden kuvaukset

Osa			Kuvaus
(1)		Caps lock -valo	Valo palaa: Caps lock on käytössä ja kirjoitettu teksti muuttuu isoiksi kirjaimiksi.
(2)	<b>4</b> ⊘	Mykistyksen merkkivalo	<ul><li>Valo palaa: tietokoneen ääni on mykistetty.</li><li>Valo ei pala: tietokoneen ääni on käytössä.</li></ul>
(3)	<b>₽</b> ⊘	Mikrofonin mykistyksen merkkivalo	<ul><li>Valo palaa: mikrofoni ei ole käytössä.</li><li>Valo ei pala: mikrofoni on käytössä.</li></ul>
(4)	Ø	Kameran yksityisyysmerkkivalo	<ul><li>Valo palaa: kamera on pois päältä.</li><li>Valo ei pala: kamera on päällä.</li></ul>
(5)	ሀ	Virran merkkivalo	<ul> <li>Valo palaa: Tietokone on käynnissä.</li> <li>Vilkkuminen (vain tietyissä tuotteissa): Tietokone on lepotilassa, joka on virransäästötila. Tietokone katkaisee näytön ja muiden tarpeettomien komponenttien virran.</li> <li>Valo ei pala: Tietokoneen mallista riippuen tietokone on sammutettu, horrostilassa tai lepotilassa. Horrostila on virransäästötila, jossa käytetään mahdollisimman vähän virtaa.</li> </ul>

# Painike, tuuletusaukot ja sormenjälkitunnistin

Tunnista tietokoneen painike, tuuletusaukot ja sormenjälkitunnistin.

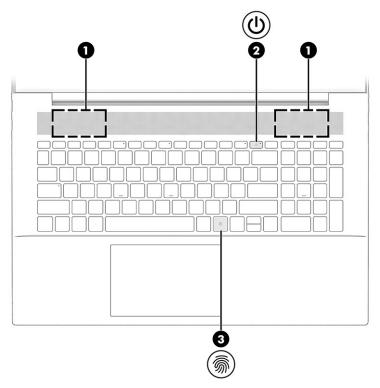

Sormenjälkitunnistimet, jotka mahdollistavat kirjautumisen sormenjäljen avulla, voivat sijaita kosketusalustassa, tietokoneen sivupaneelissa tai yläkannessa näppäimistön alapuolella.

Taulukko 2-6 Painike, tuuletusaukot ja sormenjälkitunnistin sekä niiden kuvaukset


Osa			Kuvaus
(1)		Tuuletusaukot	Ottaa ilmavirran käyttöön sisäisten komponenttien jäähdyttämiseksi.
			<b>HUOMAUTUS:</b> Tietokoneen tuuletin käynnistyy automaattisesti tietokoneen sisäisten osien jäähdyttämiseksi ja tietokoneen ylikuumenemisen estämiseksi. On normaalia, että sisäinen tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua tietokoneen tavanomaisen käytön aikana.
(2)	(l)	Virtapainike	<ul> <li>Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen painamalla lyhyesti virtapainiketta.</li> </ul>
			<ul> <li>Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan painamalla virtapainiketta lyhyesti.</li> </ul>
			<ul> <li>Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua siitä painamalla virtapainiketta lyhyesti (vain tietyissä tuotteissa).</li> </ul>
			<ul> <li>Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua siitä painamalla virtapainiketta lyhyesti.</li> </ul>
			TÄRKEÄÄ: Virtapainiketta pitkään painettaessa tallentamattomat tiedot menetetään.
			Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, katkaise tietokoneesta virta pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään 10 sekuntia.
			Katso virranhallinta-asetuksista lisätietoja virta-asetuksista:

Taulukko 2-6 Painike, tuuletusaukot ja sormenjälkitunnistin sekä niiden kuvaukset (jatkoa)

Osa			Kuvaus
			Napsauta hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta
(3)	<u></u>	Sormenjälkitunnistin	Mahdollistaa sormenjälkikirjautumisen Windows- käyttöjärjestelmään salasanan sijasta.  A Kosketa sormella sormenjälkitunnistinta. Katso lisätietoja
			kohdasta <u>Windows Hellon käyttö (vain tietyt tuotteet)</u> sivulla 43.
			TÄRKEÄÄ: Varmista sormenjäljen rekisteröinnin yhteydessä, että sormenjälkitunnistin rekisteröi sormesi kaikki puolet. Näin voit välttää sormenjäljellä kirjautumisen ongelmat.

# Erikoisnäppäimet

Tunnista erikoisnäppäimet.

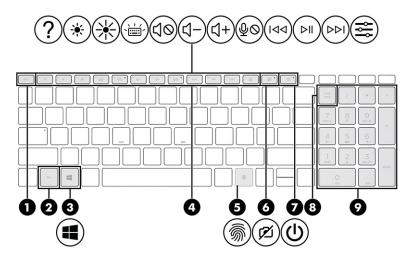

Taulukko 2-7 Erikoisnäppäimet ja niiden kuvaukset

Osa		Kuvaus
(1)	esc-näppäin	Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä fn- näppäimen kanssa.
(2)	fn-näppäin	Käynnistää tiettyjä toimintoja, kun sitä painetaan yhdessä toisen näppäimen kanssa.
(3)	Windows-näppäin	Avaa Käynnistä-valikon.  HUOMAUTUS: Windows-näppäimen painaminen uudelleen sulkee Aloitusvalikon.
(4)	Toimintonäppäimet	Suorittavat usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, jotka näkyvät f1–f12-näppäinten symboleissa. Katso Toimintonäppäimet sivulla 12.
(5)	Sormenjälkitunnistin	Mahdollistaa sormenjälkikirjautumisen Windows- käyttöjärjestelmään salasanan sijasta.

Taulukko 2-7 Erikoisnäppäimet ja niiden kuvaukset (jatkoa)

0sa			Kuvaus
			Kosketa sormella sormenjälkitunnistinta. Katso lisätietoja kohdasta Windows Hellon käyttö (vain tietyt tuotteet) sivulla 43.
			TÄRKEÄÄ: Varmista sormenjäljen rekisteröinnin yhteydessä, että sormenjälkitunnistin rekisteröi sormesi kaikki puolet. Näin voit välttää sormenjäljellä kirjautumisen ongelmat.
(6)	(Z)	Kameran yksityisyysnäppäin	Kytkee kameran päälle ja pois.
	ديو		<b>HUOMAUTUS:</b> Lisätietoja on kohdassa <u>Kameran käyttäminen</u> <u>sivulla 20</u> .
(7)	(I) Virtapainike	Virtapainike	<ul> <li>Kun tietokone ei ole käynnissä, voit käynnistää sen painamalla lyhyesti virtapainiketta.</li> </ul>
			<ul> <li>Kun tietokone on käynnissä, voit siirtää sen lepotilaan painamalla virtapainiketta lyhyesti.</li> </ul>
			<ul> <li>Kun tietokone on lepotilassa, voit poistua siitä painamalla virtapainiketta lyhyesti (vain tietyissä tuotteissa).</li> </ul>
			<ul> <li>Kun tietokone on horrostilassa, voit poistua siitä painamalla virtapainiketta lyhyesti.</li> </ul>
			TÄRKEÄÄ: Virtapainiketta pitkään painettaessa tallentamattomat tiedot menetetään.
			Jos tietokone ei vastaa komentoihin eikä virrankatkaisutoimintoja voi käyttää, katkaise tietokoneesta virta pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään 10 sekuntia
			Katso virranhallinta-asetuksista lisätietoja virta-asetuksista:
			Napsauta hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta
			ja valitse sitten <b>Virranhallinta-asetukset</b> .
(8)		num lk -näppäin	Vaihtaa kiinteän numeronäppäimistön navigointitoimintojen ja numeeristen toimintojen välillä.
(9)		Kiinteä numeronäppäimistö	Erillinen näppäimistö kirjainnäppäimistön oikealla puolella. Kun num lk on painettuna, kiinteää numeronäppäimistöä voidaan käyttää ulkoisen numeronäppäimistön tapaan.
			HUOMAUTUS: Jos näppäimistötoiminto on aktiivinen tietokoneen ollessa sammutettuna, tämä toiminto palautetaan kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.

# **Toimintonäppäimet**

Tunnista toimintonäppäimet.

Toimintonäppäimet suorittavat usein käytettyjä järjestelmän toimintoja, jotka näkyvät f1-f12-näppäinten symboleissa. Toimintonäppäimet vaihtelevat tietokoneen mukaan.

Suorita toiminto pitämällä haluamaasi toimintonäppäintä painettuna.




HUOMAUTUS: Joissain tuotteissa on mahdollisesti painettava fn-näppäintä yhdessä toimintonäppäimen kanssa.

Taulukko 2-8 Toimintonäppäimet ja niiden kuvaukset

Kuvake	Kuvaus	
?	Avaa "Ohjeiden etsiminen Windows 10:ssä" -sivuston.	
*	Vähentää näytön kirkkautta asteittain niin kauan, kun painat näppäintä.	
*	Lisää näytön kirkkautta asteittain niin kauan kuin pidät näppäintä alhaalla.	
`\\\	Ottaa näppäimistön taustavalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tiettyjen tuotteiden näppäimistön taustavalon kirkkautta voidaan säätää. Paina näppäintä toistuvasti kirkkauden säätämiseksi korkean (oletu tietokoneen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä), matalan ja nollatason välillä. Näppäimistön taustavalon asetus pysyy käytössä tietokoneen seuraavalla käynnistyskerralla. Näppäimistön taustavalo sammuu 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen. Voit sytyttää näppäimistön taustavalon uudelleen painamalla jotakin näppäintä tai napauttamalla kosketusalustaa (vain tietyissä tuotteissa). Poista tämä toiminto käytöstä, jos haluat säästää akkuvirtaa.	
<b>4</b> ⊘	Mykistää tai palauttaa kaiuttimen äänen.	
<b>4</b> -	Pienentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.	
<b>4</b> +	Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta asteittain, kun pidät tätä näppäintä alhaalla.	
Φ0	Mykistää mikrofonin.	
I <b>44</b>	Toistaa CD-levyn edellisen raidan tai DVD- tai Blu-ray (BD) -levyn edellisen osan.	
►II	Käynnistää tai keskeyttää CD-äänilevyn, DVD-levyn tai BD-levyn toiston tai jatkaa sitä.	
<b>▶</b> ▶I	Toistaa CD-äänilevyn seuraavan kappaleen tai DVD- tai BD-levyn seuraavan osan.	
<del>~</del>	Avaa HP Command Center -sovelluksen. Tällä sovelluksella voit säätää tietokoneen lämpötila- ja jäähdytysasetuksia.	

# Pohja

Tunnista pohjassa olevat osat.

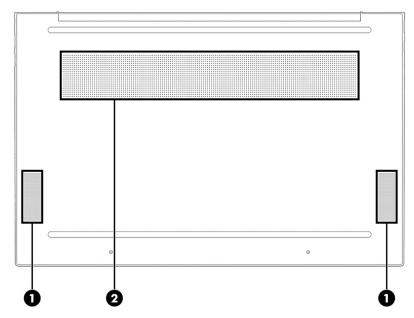

Taulukko 2-9 Pohjassa olevat osat ja niiden kuvaukset


0sa		Kuvaus
(1)	Kaiuttimet (2)	Tuottavat ääntä.
(2)	Tuuletusaukko	Mahdollistaa ilman kiertämisen tietokoneen sisällä tietokoneen sisäisten osien jäähdyttämiseksi.  HUOMAUTUS: Tietokoneen tuuletin käynnistyy automaattisesti tietokoneen sisäisten osien jäähdyttämiseksi ja tietokoneen ylikuumenemisen estämiseksi. On normaalia, että sisäinen tuuletin voi vuoroin käynnistyä ja sammua tietokoneen tavanomaisen käytön aikana.

## **Tarrat**

Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi ulkomaille tietokoneen kanssa. Tarrat voivat olla paperimuotoisia tai tuotteeseen painettuja.


- 比 TÄRKEÄÄ: Tarkista tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, akkupaikan sisäpuoli, huoltoluukun sisäpuoli, näytön takaosa tai tabletin tuen pohja.
  - Huoltotarra Sisältää tärkeitä tietoja tietokoneen tunnistamiseksi. Kun otat yhteyttä tukeen, sinulta voidaan kysyä sarjanumeroa, tuotenumeroa tai mallinumeroa. Etsi nämä tiedot valmiiksi, ennen kuin otat yhteyden tukeen.

Huoltotarra näyttää joltain seuraavista esimerkeistä. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten oman tietokoneesi huoltotarraa.

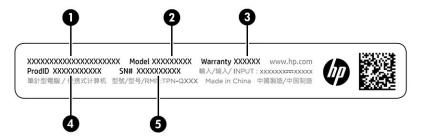

Taulukko 2-10 Huoltotarran osat

Osa	
(1)	HP-tuotenimi
(2)	Mallinumero
(3)	Takuuaika
(4)	Tuotetunnus
(5)	Sarjanumero

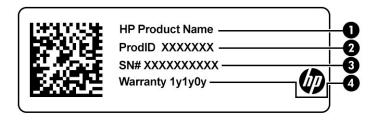

Taulukko 2-11 Huoltotarran osat

Osa	
(1)	HP-tuotenimi
(2)	Tuotetunnus
(3)	Sarjanumero
(4)	Takuuaika

- Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t) Tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
- Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t) Sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä tietoja, ja siihen on merkitty sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden käyttäminen on hyväksyttyä.

# 3 Verkkoyhteyden muodostaminen

Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja langallisen tai langattoman yhteyden välityksellä voit myös käydä kotoa käsin miljoonilla sivustoilla ympäri maailman. Tässä luvussa voit perehtyä yhteyden muodostamiseen maailmaan.

# Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Tietokoneeseen on voitu asentaa valmiiksi yksi tai useampia seuraavista langattomista laitteista:

- WLAN-laite Tämä yhdistää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (joita kutsutaan yleisesti Wi-Fi-verkoiksi, langattomiksi lähiverkoiksi tai WLAN-verkoiksi) toimistoissa, kotona ja julkisilla paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen WLAN-laite kommunikoi langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman kanssa.
- HP Mobile Broadband -moduuli Tämän avulla voit muodostaa yhteyden langattomaan suuralueverkkoon (WWAN), joka kattaa paljon laajemman alueen. Mobiilioperaattorit asentavat (puhelinmastoja muistuttavia) tukiasemia laajoille maantieteellisille alueille siten, että ne kattavat maakuntien ja jopa valtioiden laajuisia alueita.
- Bluetooth®-laite Tämä luo henkilökohtaisen lähiverkon (PAN), jolla saadaan yhteys muihin langatonta Bluetooth-yhteyttä käyttäviin laitteisiin, kuten tietokoneisiin, puhelimiin, tulostimiin, kuulokkeisiin, kaiuttimiin ja kameroihin. PAN-verkossa kukin laite on suoraan yhteydessä toisiin laitteisiin ja laitteiden on oltava melko lähellä toisiaan, yleensä enintään 10 metrin (noin 33 jalan) sisällä.

## Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen

Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita yhden tai useamman ominaisuuden avulla.

- Lentotilanäppäin (tunnetaan myös langattoman yhteyden painikkeena tai langattoman yhteyden näppäimenä)
- Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot

#### Lentokonetilan näppäin

Tietokoneessa saattaa olla lentokonetilan näppäin, vähintään yksi langaton laite ja yksi tai kaksi langattoman yhteyden merkkivaloa. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.

Langattoman yhteyden merkkivalo ilmaisee yleisesti langattomien laitteiden virran päälläolon, ei yksittäisten laitteiden tilaa.

#### Käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot

Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden verkkoon, tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen ja ratkaista ongelmia.

Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:

Napsauta tehtäväpalkin verkon tilakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Avaa verkko- ja Internet-asetukset**.

– tai –

Valitse tehtäväpalkin verkon tilakuvake ja valitse sitten **Verkko- ja Internet-asetukset**.

## Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon

WLAN-verkkoon yhdistäminen näiden ohjeiden mukaisesti edellyttää Internet-yhteyden määrittämistä.

- HUOMAUTUS: Kun määrität verkkoyhteyttä kotiisi, tarvitset tilin Internet-palveluntarjoajalta (ISP). Ota Internet-yhteyden ja modeemin hankintaa varten yhteys paikalliseen Internet-palveluntarjoajaan. Internet-palveluntarjoaja voi auttaa modeemin käyttöönotossa, asentaa verkkokaapelin langattoman reitittimen ja modeemin välille sekä testata Internet-palvelun toiminnan.
  - Varmista, että WLAN-laitteen virta on kytketty.
  - Napsauta tehtäväpalkissa verkon tilakuvaketta ja muodosta sitten yhteys johonkin käytettävissä olevista verkoista.

Jos käytössäsi on suojattu WLAN-verkko, sinua kehotetaan antamaan suojauskoodi. Kirjoita koodi ja muodosta sitten yhteys valitsemalla **Seuraava**.

- HUOMAUTUS: Jos luettelossa ei ole yhtään WLAN-verkkoa, et ehkä ole langattoman reitittimen tai tukiaseman kantoalueella.
- **HUOMAUTUS:** Jos et näe WLAN-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden:

Napsauta tehtäväpalkin verkon tilakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Avaa verkko- ja Internet-asetukset**.

-tai-

Valitse tehtäväpalkin verkon tilakuvake ja valitse sitten Verkko- ja Internet-asetukset.

Valitse Muuta verkkoasetuksia -osiossa Verkko- ja jakamiskeskus.

Valitse Määritä uusi yhteys tai verkko.

Näyttöön tulee erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit hakea verkkoja ja muodostaa niihin yhteyden manuaalisesti tai luoda uuden verkkoyhteyden.

3. Muodosta yhteys toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Kun yhteys on muodostettu, napsauta kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevaa verkon tilakuvaketta yhteyden nimen ja tilan tarkistamista varten.

HUOMAUTUS: Eri WLAN-yhteyksien toiminta-alue (signaalin kantama) vaihtelee WLAN-verkon kokoonpanon, reitittimen valmistajan sekä muiden elektroniikkalaitteiden ja rakenteellisten esteiden, kuten seinien ja lattioiden, aiheuttamien häiriöiden mukaan.

## HP:n mobiililaajakaistan käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)

HP:n mobiililaajakaistatietokoneessasi on sisäänrakennettu tuki mobiililaajakaistalle. Uusi tietokoneesi mahdollistaa Internetin ja sähköpostin käytön sekä yhteyden yritysverkkoon ilman Wi-Fi-tukiasemaa, kun käytettävissä on mobiilioperaattorin verkko.

Mobiililaajakaistapalvelun käyttöönottoon tarvitaan mahdollisesti HP Mobile Broadband -moduulin IMEI-ja/tai MEID-numero. Numero saattaa olla painettuna tarraan, joka sijaitsee tietokoneen pohjassa, akkupaikan sisäpuolella, huoltoluukun alla tai näytön takana.

- tai -

- 1. Valitse tehtäväpalkissa verkon tilakuvake.
- Valitse Verkko- ja Internet-asetukset.
- Valitse Verkko ja Internet -osiosta Matkapuhelinverkko ja valitse sitten Lisäasetukset.

Jotkin verkko-operaattorit vaativat SIM-kortin käyttöä. SIM-kortti sisältää perustietoja sinusta, kuten henkilökohtaisen tunnuslukusi (PIN) sekä verkkotietoja. Joissakin tietokoneissa on valmiiksi asennettu SIM-kortti. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, se on mahdollisesti toimitettu tietokoneen HP Mobile Broadband -moduulia koskevien asiakirjojen mukana tai mobiilioperaattori voi toimittaa sen tietokoneesta erillään.

Lisätietoa HP Mobile Broadband -moduulista ja haluamasi mobiilioperaattorin palvelun käyttöönotosta saat tietokoneen mukana tulleesta HP Mobile Broadband -moduulin ohjeesta.

## eSIM-kortin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)

Tietokoneessasi saattaa olla varusteena eSIM-kortti. eSIM on yleisesti käytetyn SIM-kortin ohjelmoitava versio, jonka avulla voit ladata erilaisia profiileja valituilta operaattoreilta.

eSIM-kortin avulla voit muodostaa Internet-yhteyden matkapuhelinverkon datayhteydellä. Jos käytät eSIM-korttia, sinun ei tarvitse hankkia SIM-korttia operaattoriltasi ja voit myös vaihtaa eri matkapuhelinoperaattoreiden ja dataliittymien välillä nopeasti. Voit esimerkiksi käyttää yhtä matkapuhelinverkon dataliittymää työssäsi ja toista, eri operaattorin liittymää vapaa-ajalla. Matkustaessasi matkapuhelimesi pysyy verkossa useammassa paikassa, kun voit hyödyntää kullakin alueella toimivien matkapuhelinoperaattoreiden omia liittymiä.

Voit käyttää eSIM-kortteja kahdella eri tavalla:

- eSIM-siru voidaan upottaa (eUICC). Tällöin kannettava tietokone toimii kaksois-SIM-korttina korteista toinen toimii eUICC-korttina ja toinen normaalina, SIM-korttipaikassa käytettävänä mikro- tai nano-SIMkorttina. Aktiivisena voi olla kerrallaan vain yksi SIM-kortti.
- Siirrettävä fyysinen eSIM-kortti asetetaan SIM-korttipaikkaan tavallisen mikro- tai nano-SIM-kortin tapaan, mutta eSIM ei ole sidottu vain yhteen operaattoriin (fyysinen tyhjä eSIM).

Sinun on lisättävä eSIM-profiili, jotta voit muodostaa Internet-yhteyden matkapuhelindatan avulla. Voit lisätä profiilin, hallita SIM-profiileja ja tutustua eSIM-kortin käyttöohjeisiin siirtymällä osoitteeseen https://www.support.microsoft.com ja kirjoittamalla hakukenttään Käytä eSIM-korttia.

## GPS-toiminnon käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)

Tietokoneessa voi olla Global Positioning System (GPS) -laite. GPS-satelliitit toimittavat sijainti-, nopeus- ja reittitietoja GPS-toiminnolla varustettuihin järjestelmiin.

Jotta GPS voidaan ottaa käyttöön, varmista, että sijainti on otettu käyttöön Sijaintiasetuksissa.

▲ Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun sijainnin, valitse **Sijainnin tietosuoja-asetukset** ja valitse asetus.

# Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)

Bluetooth-laite mahdollistaa lyhyen matkan langattomat tietoliikenneyhteydet, ja se korvaa fyysiset kaapeliyhteydet, joilla liitetään elektronisia laitteita.

- tietokoneet (pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet)
- puhelimet (matkapuhelimet, langattomat puhelimet, älypuhelimet)
- kuvannuslaitteet (tulostimet, kamerat)
- audiolaitteet (kuulokemikrofonit, kaiuttimet)
- hiiret
- ulkoiset näppäimistöt

#### Bluetooth-laitteiden liittäminen

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitetta, sinun on muodostettava Bluetooth-yhteys.

- Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun bluetooth sekä valitse sitten Bluetooth- ja muut laiteasetukset.
- 2. Ota **Bluetooth** käyttöön, jos se ei vielä ole käytössä.
- 3. Valitse Lisää Bluetooth- tai muu laite, ja valitse sen jälkeen Lisää laite -valintaikkunassa Bluetooth.
- 4. Valitse laitteesi luettelosta ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- HUOMAUTUS: Jos laite vaatii vahvistuksen, näytöllä näytetään parinmuodostuskoodi. Toimi lisättävän laitteen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja varmista, että laitteellasi näytettävä koodi täsmää parinmuodostuskoodin kanssa. Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
- **HUOMAUTUS:** Jos laitettasi ei näy luettelossa, varmista, että Bluetooth on otettu laitteella käyttöön. Joihinkin laitteisiin voi liittyä lisävaatimuksia; katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista ohjeista.


# Yhteyden muodostaminen langalliseen lähiverkkoon (vain tietyt tuotteet)

Käytä lähiverkkoyhteyttä, kun haluat yhdistää tietokoneesi suoraan kotonasi olevaan reitittimeen (langattoman työskentelyn sijaan) tai käyttää toimistosi olemassa olevaa verkkoa.

Jos tietokoneessa ei ole RJ-45-porttia, lähiverkkoyhteyden käyttäminen vaatii verkkokaapelin ja verkkoliitännän tai valinnaisen telakointilaitteen tai laajennustuotteen.

Voit liittää verkkokaapelin seuraavasti:

- 1. Liitä verkkokaapeli tietokoneen verkkoliitäntään (1).
- 2. Liitä verkkojohdon toinen pää seinäverkkoliitäntään (2) tai reitittimeen.
  - **HUOMAUTUS:** Jos verkkokaapelissa on häiriönpoistopiiri **(3)**, joka estää TV- ja radiolähetysten häiriöitä, aseta tietokonetta kohti se kaapelin pää, jossa piiri on.

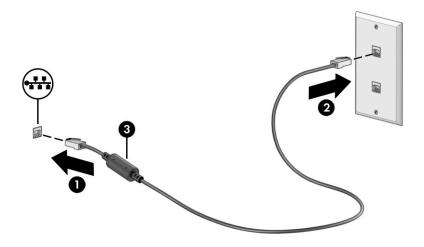

# 4 Viihdeominaisuuksien hyödyntäminen

Käytä HP-tietokonetta viihdekeskuksena, jonka avulla voit pitää yhteyttä kameran välityksellä, kuunnella ja hallita musiikkia sekä ladata ja katsella elokuvia. Voit myös tehdä tietokoneesta vieläkin tehokkaamman viihdekeskuksen yhdistämällä siihen ulkoisia laitteita, kuten näytön, projektorin, television, kaiuttimet tai kuulokkeet.

# Kameran käyttäminen

Tietokoneessa on yksi tai useampi kamera, joiden avulla voit muodostaa yhteyksiä muihin työ- tai viihdetarkoituksessa. Kamerat saattavat osoittaa eteen- tai taaksepäin tai ponnahtaa ylös.

Voit tarkistaa tuotteessa olevat kamerat kohdasta Tutustuminen tietokoneeseen sivulla 3.

Useimmat kamerat mahdollistavat videokeskustelut sekä videoiden ja pysäytyskuvien tallentamisen. Joissakin malleissa on myös teräväpiirto-ominaisuus (HD), pelisovelluksia tai Windows Hellon kaltainen kasvojentunnistusohjelmisto. Lisätietoja Windows Hello -ohjelmiston käyttämisestä on kohdassa Tietokoneen ja tietojen suojaaminen sivulla 42.

Tietyissä tuotteissa voit lisätä yksityisyyttäsi sammuttamalla kameran. Kamera on oletuksena käytössä. Voit sammuttaa kameran painamalla kameran yksityisyysnäppäintä. Kameran yksityisyysmerkkivalo syttyy. Käynnistä kamera uudelleen painamalla näppäintä uudelleen.

Ota kamera käyttöön kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun kamera ja valitsemalla sitten **Kamera** sovellusten luettelosta.

# Äänen käyttäminen

Tietokoneella voit ladata ja kuunnella musiikkia, suoratoistaa verkosta äänisisältöä (myös radiolähetyksiä), tallentaa ääntä tai luoda multimediaesityksiä yhdistämällä ääntä ja kuvaa. Voit myös toistaa musiikki-CD-levyjä tietokoneella (tietyillä tuotteilla) tai liittää ulkoisen optisen aseman CD-levyjen toistamista varten. Voit parantaa äänielämystä entisestään kytkemällä tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita, kuten kaiuttimet tai kuulokkeet.

# Kaiuttimien kytkeminen

Voit kytkeä tietokoneeseen langalliset kaiuttimet liittämällä ne joko tietokoneen tai telakointiaseman USB-porttiin tai äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.

Kytke langattomat kaiuttimet tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan. Laadukkaiden kaiuttimien kytkentätapa on esitetty kohdassa <u>HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen sivulla 23</u>. Vähennä äänenvoimakkuutta ennen kaiuttimien kytkemistä.

# Kuulokkeiden kytkeminen

Voit kytkeä langalliset kuulokkeet tietokoneen äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.

VAROITUS! Pienennä äänenvoimakkuutta ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi. Liian suureksi säädetty äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Lisää turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet - oppaassa.

Tämän asiakirjan avaaminen:

▲ Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun HP-ohjeet ja valitse sitten **HP-ohjeet**.

Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.

## Kuulokemikrofonien kytkeminen

Kuulokkeita, joihin on yhdistetty mikrofoni, kutsutaan *kuulokemikrofoniksi*. Voit kytkeä langalliset kuulokemikrofonit tietokoneen äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin) yhdistelmäliitäntään.

VAROITUS! Vähennä äänenvoimakkuutta kuulovaurioiden välttämiseksi ennen kuin asetat kuulokkeet, nappikuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi. Lisää turvallisuusohjeita on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet -oppaassa.

Tämän asiakirjan avaaminen:

▲ Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun HP-ohjeet ja valitse sitten **HP-ohjeet**.

Jos haluat käyttää tietokoneen kanssa langattomia kuulokkeita, toimi laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.

## Ääniasetusten käyttäminen

Ääniasetusten avulla voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta, muuttaa järjestelmän ääniä tai hallita äänilaitteita.

#### Ääniasetukset

Voit tarkastella tai muuttaa ääniasetuksia seuraavasti:

▲ Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja äänet ja valitse sitten Ääni.

#### Ääniasetukset

Tietokoneessasi voi olla parannettu äänijärjestelmä, jonka valmistaja on Bang & Olufsen, B&O tai jokin muu valmistaja. Tällöin tietokoneessasi voi olla äänen lisäominaisuuksia, joita voidaan säätää äänentoistojärjestelmän audio-ohjauspaneelista.

Käytä audio-ohjauspaneelia ääniasetusten tarkasteluun ja hallintaan.

Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitse Ohjauspaneeli, valitse Laitteisto ja äänet ja valitse sitten järjestelmäsi mukainen audio-ohjauspaneeli.

# Videotoiminnon käyttäminen

Tietokone on tehokas videolaite, jonka avulla voit katsella suoratoistovideoita suosikkisivustoissasi. Voit myös ladata tietokoneeseen videoita ja elokuvia, jotta voit katsella niitä myöhemmin ilman verkkoyhteyttä.

Voit parantaa katseluelämystä entisestään lisäämällä tietokoneen videoporttiin ulkoisen näytön, projektorin tai television.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin. Noudata laitteen valmistajan ohjeita.


Lisätietoja USB Type-C -toimintojen käyttämisestä saat siirtymällä osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ja etsimällä sitten tuotteesi ohjeiden avulla.

## Thunderbolt-laitteen liittäminen USB Type-C -kaapelilla (vain tietyt tuotteet)

Jos haluat katsoa videota tai korkearesoluutioista näyttökuvaa ulkoisella Thunderbolt-laitteella, liitä Thunderbolt-laite seuraavien ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Jos haluat liittää USB Type-C Thunderbolt™ -laitteen tietokoneeseen, tarvitset erikseen hankittavan USB Type-C -kaapelin.

1. Liitä USB Type-C -kaapelin toinen pää tietokoneen USB Type-C Thunderbolt -porttiin.

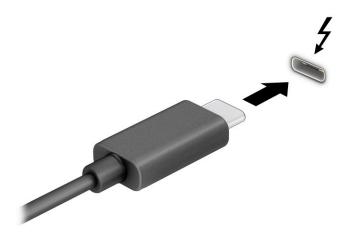

- Liitä kaapelin toinen pää ulkoiseen Thunderbolt-laitteeseen.
- 3. Painamalla Windows-näppäintä + p voit selata neljän näyttötilan läpi:
  - Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
  - Sama näyttö: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
  - Laajennettu näyttö: Näytä laajennettu näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
  - Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.

Näyttötila vaihtuu aina, kun painetaan Windows-näppäintä + p.

HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos valitset Laajennettu näyttö -vaihtoehdon. Valitse Aloituspainike, Asetukset ja sitten Järjestelmä. Valitse Näyttö, valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Säilytä muutokset.

# Videolaitteiden liittäminen HDMI-kaapelin avulla (vain tietyissä tuotteissa)


HDMI (teräväpiirtomedialiitäntä) -kaapelit yhdistävät teräväpiirtolaitteet korkealaatuisen äänen ja videokuvan siirtämistä varten.

#### Teräväpiirtotelevision tai -näytön liittäminen HDMI-kaapelilla

Jos haluat näyttää tietokoneen näyttökuvan teräväpiirtotelevisiossa tai -näytössä, liitä teräväpiirtolaite ohjeiden mukaan.

HUOMAUTUS: Jos haluat liittää HDMI-laitteen tietokoneeseen, tarvitset HDMI-kaapelin, joka on hankittava erikseen.

- Liitä HDMI-kaapelin toinen pää tietokoneen HDMI-porttiin.
- **HUOMAUTUS:** HDMI-portin muoto voi vaihdella tuotteittain.

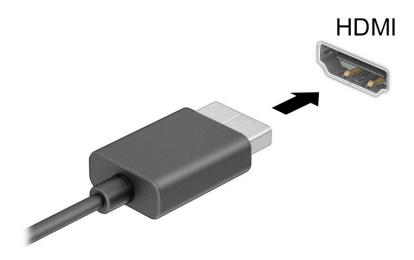

- Liitä kaapelin toinen pää teräväpiirtotelevisioon tai -näyttöön. 2.
- Painamalla näppäinyhdistelmää Windows-näppäin + p voit selata neljän näyttötilan läpi: 3.
  - Vain tietokoneen näyttö: Näytä näyttökuva vain tietokoneella.
  - Sama näyttö: Näytä näyttökuva samanaikaisesti tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
  - Laajennettu näyttö: Näytä laajennettu näyttökuva tietokoneella ja ulkoisessa laitteessa.
  - Vain toinen näyttö: Näytä näyttökuva vain ulkoisessa laitteessa.

Näyttötila vaihtuu aina, kun painat näppäinyhdistelmää Windows-näppäin + p.



HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset kasvattamalla kuvan tarkkuutta ulkoisessa laitteessa, etenkin jos valitset Laajennettu näyttö -vaihtoehdon. Valitse Aloituspainike, Asetukset ja sitten Järjestelmä. Valitse Näyttö, valitse haluamasi tarkkuus ja valitse sitten Säilytä muutokset.

#### HDMI-portin ääniasetusten määrittäminen

HDMI on ainoa videoliitäntä, joka tukee teräväpiirtoista videokuvaa ja ääntä.

#### HDMI-äänen kytkeminen päälle

Kun olet liittänyt HDMI-television tietokoneeseen, voit ottaa HDMI-äänen käyttöön näiden ohjeiden avulla.

- Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
- 2. Valitse **Toisto**-välilehdessä digitaalisen lähtölaitteen nimi.
- 3. Valitse Aseta oletus ja sitten OK.

#### Äänen palauttaminen tietokoneen kaiuttimiin

Palauta suoratoistoääni tietokoneen kaiuttimiin näiden ohjeiden avulla.

- Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin oikeassa reunassa olevan ilmaisinalueen Kaiuttimetkuvaketta ja valitse sitten Toistolaitteet.
- Valitse Toisto-välilehdeltä Kaiuttimet.
- 3. Valitse Aseta oletus ja sitten OK.

# Miracast-yhteensopivien langattomien näyttöjen etsiminen ja liittäminen (vain tietyissä tuotteissa)

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit etsiä Miracast®-yhteensopivia langattomia näyttöjä ja liittää ne sulkematta käynnissä olevia sovelluksia.

- 1. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun näytä ja napsauta Näytä toisessa näytössä.
- 2. Valitse **Yhdistä langattomaan näyttöön** ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

# Tiedonsiirron käyttö

Tietokone on tehokas viihdelaite, jonka avulla voit siirtää valokuvia, videoita ja elokuvia USB-laitteilta tietokoneelle katsottavaksi.

Voit parantaa katseluelämystä entisestään kytkemällä tietokoneen USB Type-C -portteihin USB-laitteen, kuten matkapuhelimen, kameran, aktiivisuusmittarin tai älykellon ja siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen.


TÄRKEÄÄ: Varmista, että ulkoinen laite on kytketty oikealla kaapelilla oikeaan tietokoneen porttiin.
Noudata laitteen valmistajan ohjeita.

Lisätietoja USB Type-C -toimintojen käyttämisestä saat siirtymällä osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ja etsimällä sitten tuotteesi ohjeiden avulla.

# Laitteiden liittäminen USB Type-C -porttiin (vain tietyt tuotteet)

Jos haluat liittää USB Type-C -laitteen tietokoneeseen, tarvitset erikseen hankittavan USB Type-C -kaapelin.

1. Liitä USB Type-C -kaapelin toinen pää tietokoneen USB Type-C -porttiin.

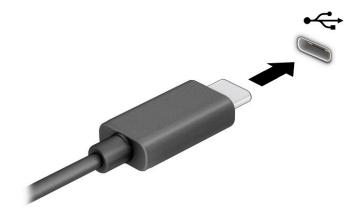

Liitä kaapelin toinen pää ulkoiseen laitteeseen.

# Näytössä liikkuminen

Tietokoneen mallista riippuen voit liikkua näytöllä yhdellä tai useammalla seuraavista menetelmistä.

- Käytä kosketuseleitä suoraan tietokoneen näytössä.
- Käytä kosketuseleitä kosketusalustalla.
- Käytä valinnaista hiirtä tai näppäimistöä (hankittava erikseen).
- Käytä näyttönäppäimistöä.
- Käytä paikannustappia.

## Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen

Kosketusalustan avulla voit liikkua tietokoneen näytöllä ja ohjata kohdistinta yksinkertaisilla kosketuseleillä. Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Siirry kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa) koskettamalla näyttöä käyttäen tässä luvussa esiteltyjä eleitä.

Voit mukauttaa eleitä ja katsoa videoita niiden toiminnasta kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun ohjauspaneeli, valitsemalla Ohjauspaneeli ja valitsemalla sitten Laitteisto ja äänet. Valitse Laitteet ja tulostimet -kohdasta Hiiri.

Joissakin tuotteissa on tarkkuuskosketusalusta, joka tarjoaa laajennetut eletoiminnot. Voit selvittää, onko sinulla tarkkuuskosketusalusta, ja etsiä lisätietoja valitsemalla Käynnistä, Asetukset, Laitteet ja sitten Kosketusalusta.



HUOMAUTUS: Ellei toisin mainita, kosketuseleitä voidaan käyttää sekä kosketusalustalla että kosketusnäytöllä.

### **Napautus**

Osoita näytössä olevaa kohdetta ja valitse se napauttamalla yhdellä sormella kosketusalustan käyttöalueella tai kosketusnäytöllä. Avaa kohde kaksoisnapauttamalla sitä.



## Nipistyszoomaus kahdella sormella


Kahden sormen nipistyszoomauksen avulla voit lähentää ja loitontaa kuvia tai tekstiä.

- Loitonna asettamalla kaksi sormeasi erilleen kosketusalustan käyttöalueella tai kosketusnäytöllä ja siirtämällä niitä sitten yhteen.
- Lähennä asettamalla kaksi sormeasi yhteen kosketusalustan käyttöalueella tai kosketusnäytöllä ja siirtämällä niitä sitten erilleen.



## Liu'utus kahdella sormella (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)

Aseta kaksi sormea kosketusalustan käyttöalueelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi ylöspäin, alaspäin tai sivusuunnassa sivulla tai kuvassa.

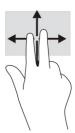

### Kahden sormen napautus (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)

Avaa valitun kohteen asetusvalikko napauttamalla kosketusalustan käyttöaluetta kahdella sormella.



**HUOMAUTUS:** Kahden sormen napautus suorittaa saman toiminnon kuin napsautus hiiren kakkospainikkeella.



## Kolmen sormen napautus (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)

Kolmen sormen napautus avaa oletuksena tehtäväpalkin hakukentän. Suorita ele napauttamalla kosketusalustan käyttöaluetta kolmella sormella.



Jos haluat muuttaa tämän eleen toimintoa tarkkuuskosketusalustalla, valitse Käynnistä, Asetukset, Laitteet ja sitten Kosketusalusta. Valitse eleen asetukset valikon Kolmen sormen liikkeet ruudussa Napautukset.

## Neljän sormen napautus (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)

Oletuksena neljän sormen napautuksella avataan Toimintokeskus. Suorita ele napauttamalla kosketusalustan käyttöaluetta neljällä sormella.



Jos haluat muuttaa tämän eleen toimintoa tarkkuuskosketusalustalla, valitse **Käynnistä**, **Asetukset**, **Laitteet** ja sitten **Kosketusalusta**. Valitse eleen asetukset valikon **Neljän sormen liikkeet** ruudussa **Napautukset**.

### Kolmen sormen sipaisuele (kosketusalusta ja tarkkuuskosketusalusta)

Oletusarvoisesti kolmen sormen sipaisuele vaihtaa avoimien sovellusten ja työpöydän välillä.

- Näytä kaikki avoimet ikkunat sipaisemalla kolmella sormella poispäin itsestäsi.
- Näytä työpöytä sipaisemalla kolmella sormella kohti itseäsi.
- Sipaisemalla kolmella sormella vasemmalle tai oikealle voit vaihtaa avointen ikkunoiden välillä.




Jos haluat muuttaa tämän eleen toimintoa tarkkuuskosketusalustalla, valitse **Käynnistä**, **Asetukset**, **Laitteet** ja sitten **Kosketusalusta**. Valitse eleen asetukset valikon **Kolmen sormen liikkeet** ruudussa **Sipaisueleet**.

## Neljän sormen sipaisuele (tarkkuuskosketusalusta)

Oletusarvoisesti neljän sormen sipaisuele vaihtaa avoimien työpöytien välillä.

- Näytä kaikki avoimet ikkunat sipaisemalla neljällä sormella poispäin itsestäsi.
- Näytä työpöytä sipaisemalla neljällä sormella kohti itseäsi.
- Vaihda työpöytien välillä sipaisemalla neljällä sormella vasemmalle tai oikealle.

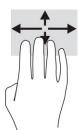


Jos haluat muuttaa tämän eleen toimintoa, valitse **Käynnistä**, **Asetukset**, **Laitteet** ja sitten **Kosketusalusta**. Valitse eleen asetukset valikon **Neljän sormen eleet** ruudussa **Sipaisueleet**.

### Liu'utus yhdellä sormella (kosketusnäyttö)

Käytä yhden sormen liu'utusta luetteloiden tai sivujen vierittämiseen tai objektien siirtämiseen.

- Voit vierittää näyttöä liu'uttamalla yhtä sormeasi näytöllä kevyesti haluamaasi suuntaan.
- Voit siirtää kohdetta pitämällä sormea hetken ajan kohteen päällä ja vetämällä sitten kohteen haluttuun paikkaan.

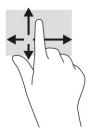

## Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen

Valinnaisen näppäimistön tai hiiren avulla voit kirjoittaa, valita kohteita, vierittää ja suorittaa samat toiminnot kuin kosketuseleillä. Näppäimistön toiminto- ja pikanäppäimillä voit suorittaa myös tiettyjä toimintoja.

## Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa)

Tietyissä tuotteissa voidaan käyttää näyttönäppäimistöä.

- Saat näyttönäppäimistön näkyviin napauttamalla näppäimistökuvaketta, joka sijaitsee ilmaisinalueella tehtäväpalkin oikeassa reunassa.
- 2. Ala kirjoittaa.
  - HUOMAUTUS: Näyttönäppäimistön yläpuolelle voi ilmestyä sanaehdotuksia. Valitse sana napauttamalla sitä.
  - HUOMAUTUS: Toiminto- ja pikanäppäimet eivät näy tai toimi näyttönäppäimistössä.

## 6 Virranhallinta

Tietokone toimii akkuvirralla tai ulkoisella virtalähteellä. Kun tietokone toimii akkuvirralla eikä ulkoista virtalähdettä ole käytettävissä akun lataamista varten, on tärkeää valvoa akun varausta ja säästää virtaa.

Omassa tietokoneessasi ei välttämättä ole kaikkia tässä oppaassa kuvattuja virranhallintaominaisuuksia.

## Lepo- ja horrostilan käyttäminen

Windowsissa on kaksi virransäästötilaa: lepo- ja horrostila.

TÄRKEÄÄ: Kun tietokone on lepotilassa, siinä on useita hyvin tunnettuja tietoturva-aukkoja. HP suosittelee, että tietokone siirretään aina horrostilaan lepotilan sijasta, kun tietokone ei ole hallussasi, jotta luvattomat käyttäjät eivät voi käyttää tietokonettasi ja jopa salattuja tietoja. Tämä menettely on erityisen tärkeä, kun matkustat tietokoneen kanssa.

TÄRKEÄÄ: Älä siirrä tietokonetta lepotilaan levyn tai ulkoisen mediakortin käytön aikana, koska äänen ja videokuvan laatu voi heiketä, ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan tai tietoja voi hävitä.

- Lepotila Lepotila otetaan automaattisesti käyttöön, kun laite on ollut tietyn ajan käyttämättömänä.
  Työt tallentuvat muistiin, joten voit jatkaa työskentelyä erittäin nopeasti. Voit siirtyä lepotilaan myös
  manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa <u>Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta
  sivulla 30</u>.
- Horrostila Horrostila käynnistyy automaattisesti, jos akun varaustila on kriittisen heikko tai tietokone
  on ollut lepotilassa pitkään. Horrostilassa työtiedostot tallentuvat horrostilatiedostoon ja tietokone
  sammuu. Voit siirtyä horrostilaan myös manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Siirtyminen horrostilaan
  ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa) sivulla 31.

## Tietokoneen siirtäminen lepotilaan ja poistuminen lepotilasta

Voit siirtyä lepotilaan monella eri tavalla.

- Valitse Käynnistä-painike, valitse Virta-kuvake ja valitse sitten Lepotila.
- Sulje näyttö (vain tietyissä tuotteissa).
- Paina lepotilan pikanäppäintä (vain tietyissä tuotteissa); esimerkiksi fn+f1 tai fn+f12.
- Paina lyhyesti virtapainiketta (vain tietyissä tuotteissa).

Voit poistua lepotilasta seuraavilla tavoilla:

- Paina lyhyesti virtapainiketta.
- Jos tietokone on suljettuna, nosta näyttö (vain tietyissä tuotteissa).
- Paina näppäimistön näppäintä (vain tietyissä tuotteissa).
- Napauta kosketusalustaa (vain tietyissä tuotteissa).

Kun tietokone poistuu lepotilasta, työsi palaa näyttöön.

HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että lepotilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.

### Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta (vain tietyissä tuotteissa)

Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja aikakatkaisuja kohdassa Virranhallinta-asetukset.

- 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
- Valitse vasemmasta ruudusta Valitse virtapainikkeiden toiminnot (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain).
- Tuotteesta riippuen voit ottaa horrostilan käyttöön akkuvirralla tai ulkoisella virtalähteellä jollakin seuraavista tavoista:
  - Virtapainike Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeen sekä kannen asetukset (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain) Kun painan virtapainiketta ja valitse Horrostila.
  - Lepotilapainike (vain tietyissä tuotteissa) Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeen sekä kannen asetukset (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain) Kun painan lepotilapainiketta ja valitse Horrostila.
  - Kansi (vain tietyissä tuotteissa) Valitse kohdassa Virta- ja lepotilapainikkeen sekä kannen asetukset (sanamuoto voi vaihdella tuotteittain) Kun suljen kannen ja valitse Horrostila.
  - Virta-valikko Valitse Muuta asetuksia, jotka eivät ole käytettävissä nyt, ja valitse sitten Sammutusasetukset ja Horrostila-valintaruutu.

Virta-valikkoon päästään valitsemalla **Käynnistä**-painike.

4. Valitse Tallenna muutokset.

Voit siirtyä horrostilaan tavalla, jonka olet ottanut käyttöön vaiheessa 3.

Voit poistua horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.

HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt, että horrostilasta poistumiseen tarvitaan salasana, kirjoita Windowssalasanasi, jotta työ palaa näyttöön.

## Tietokoneen sammuttaminen (virran katkaiseminen)

Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen komento sammuttaa näytön ja tietokoneen.

TÄRKEÄÄ: Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot. Tallenna työsi ennen tietokoneen sammuttamista.

Sammuta tietokone, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi ajaksi.

On suositeltavaa käyttää Windowsin Sammuta-komentoa.

- HUOMAUTUS: Jos tietokone on lepo- tai horrostilassa, poistu ensin lepo- tai horrostilasta painamalla lyhyesti virtapainiketta.
  - 1. Tallenna työsi ja sulje kaikki avoimet ohjelmat.
  - 2. Valitse **Käynnistä**-painike, valitse **Virta**-kuvake ja valitse vielä **Sammuta**.

Jos tietokone ei vastaa komentoihin etkä voi sammuttaa tietokonetta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti, kokeile seuraavia sammutustapoja annetussa järjestyksessä:

- Paina ctrl+alt+delete, napsauta Virta-kuvaketta ja valitse Sammuta.
- Pidä virtapainiketta painettuna vähintään 10 sekuntia.
- Jos tietokoneessa on käyttäjän vaihdettavissa oleva akku (vain tietyissä tuotteissa), irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä ja poista akku.

## Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten käyttäminen

Erilaiset virtakuvakkeet osoittavat, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla. Hiiren osoittimen siirtäminen kuvakkeen päälle näyttää myös viestin, jos akun varaustaso on matala tai kriittisen heikko.

Virta-kuvake on Windowsin tehtäväpalkissa. Virta-kuvakkeen avulla voit avata virranhallintaasetukset nopeasti ja tarkistaa akun jäljellä olevan varaustason.

Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina siirtämällä hiiren osoitin **Virta**-kuvakkeen



Voit käyttää Virranhallinta-asetuksia napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Virta-kuvaketta



ja valitsemalla Virranhallinta-asetukset.

## Käyttö akkuvirralla

päälle.

Kun tietokoneessa on ladattu akku eikä tietokonetta ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, tietokone toimii akkuvirralla. Kun tietokoneen virta on katkaistu ja tietokone on irrotettu ulkoisesta virtalähteestä, tietokoneessa oleva akku purkautuu vähitellen. Tietokone näyttää ilmoituksen, kun akun varaustaso on alhainen tai kriittinen.

⚠ VAROITUS! Vähennä mahdollisia turvallisuusongelmia käyttämällä ainoastaan tietokoneen mukana toimitettua akkua, HP:n toimittamaa vaihtoakkua tai HP:ltä hankittua yhteensopivaa akkua.

Tietokoneen akun käyttöikä vaihtelee virranhallinta-asetusten, tietokoneessa käytettävien ohjelmien, näytön kirkkauden, tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan.

📴 HUOMAUTUS: Joissakin tietokonetuotteissa voidaan vaihtaa grafiikkaohjainta akun käyttöajan pidentämiseksi.

## HP:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)

HP:n pikalataustoiminnon avulla voit ladata tietokoneesi akun nopeasti. Latausaika voi vaihdella ±10 %. Kun akun varausta on jäljellä 0–50 %, akku latautuu 50 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 30–45 minuutissa, tietokoneen mallista riippuen.

Jos haluat käyttää HP:n pikalatausta, sammuta tietokoneen virta ja liitä sitten verkkolaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.

## Akun varauksen näyttäminen

Kun käytät tietokonetta vain akkuvirralla, tarkista akun varaus säännöllisesti.



### Akkua koskevien tietojen etsiminen HP Support Assistant -ohjelmassa (vain tietyissä tuotteissa)

Voit käyttää akkua koskevia tietoja monella eri tavalla.

- Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
  - tai –

Valitse tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvake.

Valitse Vianetsintä ja korjaukset ja sitten Diagnostiikka-osiossa HP:n Akun tarkistus. Jos HP Battery Check (HP:n akun tarkistus) osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.

HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:

- HP:n akun tarkistus
- Tiedot akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista

### Akun virran säästäminen

Muista säästää akkuvirtaa ja maksimoida akun käyttöaika.

- Vähennä näytön kirkkautta.
- Poista langattomat laitteet käytöstä, kun et käytä niitä.
- Irrota käyttämättömät ulkoiset laitteet, joita ei ole kytketty ulkoiseen virtalähteeseen, kuten USBporttiin kytketty ulkoinen kiintolevy.
- Pysäytä, poista käytöstä tai poista ulkoiset mediakortit, jos et käytä niitä.
- Kun lopetat työskentelyn, siirrä tietokone lepotilaan tai sammuta tietokone.

### Akun heikon varaustason tunnistaminen

Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, akun merkkivalo ja Virta-kuvake ilmoittavat akun heikosta tai kriittisestä varaustasosta.

- Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on matala tai kriittisen heikko.
- tai -
- Virta-kuvake näyttää ilmoituksen akun heikosta tai kriittisen heikosta varaustasosta.
- HUOMAUTUS: Lisätietoja Virta-kuvakkeesta on kohdassa Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten käyttäminen sivulla 32.

Kun akun varaustaso laskee kriittisen alhaiseksi, tietokone toimii seuraavasti:

- Jos horrostila ei ole käytössä ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken lepotilassa ja sen virta katkeaa sitten itsestään. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
- Jos horrostila on otettu käyttöön ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone siirtyy horrostilaan.

### Akun heikon varaustason korjaaminen

Voit nopeasti korjata akun heikon varaustason.

### Akun heikon varaustason korjaaminen, kun ulkoinen virtalähde on käytettävissä

Kytke jokin seuraavista tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen:

- verkkovirtalaite
- valinnainen telakointi- tai laajennuslaite
- HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite

### Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä

Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.

### Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa horrostilasta

Kun akun varaustaso on alhainen eikä tietokonetta voi palauttaa horrostilasta, kytke verkkovirtalaite.

- 1. Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
- 2. Poistu horrostilasta painamalla virtapainiketta.

### Tehtaalla sinetöity akku

Jos haluat tarkistaa akun kunnon tai jos akun varaus ei enää säily, käytä HP Support Assistant -ohjelman HP:n akun tarkistus -toimintoa (vain tietyissä tuotteissa).

- 1. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
  - tai –

Valitse tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvake.

2. Valitse **Vianetsintä ja korjaukset**, ja sitten **Diagnostiikka**-osiossa **HP:n Akun tarkistus**. Jos HP Battery Check (HP:n akun tarkistus) osoittaa, että akku on vaihdettava, ota yhteyttä HP:n tukeen.

Käyttäjät eivät pysty vaihtamaan tämän laitteen akkuja. Akun poistaminen tai vaihtaminen voi mitätöidä tuotetakuun. Jos akun varaus ei enää säily, ota yhteyttä tukeen.

## Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä

Lisätietoja laitteen kytkemisestä ulkoiseen virtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana toimitettavissa *Asennusohjeissa*.

Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyn verkkovirtalaitteen tai valinnaisen telakointi- tai laajennuslaitteen avulla ulkoiseen verkkovirtalähteeseen.

✓ VAROITUS! Vähennä mahdollisia turvallisuusongelmia käyttämällä ainoastaan tietokoneen mukana toimitettua verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai HP:ltä hankittua yhteensopivaa verkkovirtalaitetta.

NAROITUS! Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.

Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen seuraavissa tilanteissa:

- kun lataat tai kalibroit akkua
- järjestelmän ohjelmiston asennuksen tai päivityksen aikana
- järjestelmän BIOS-päivityksen aikana
- kun kirjoitat tietoja levylle (vain tietyissä tuotteissa)
- kun suoritat levyn eheytystoiminnon sisäisillä kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa
- kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta.

Kun liität tietokoneen ulkoiseen virtalähteeseen:

- Akku alkaa latautua.
- Virta-kuvake muuttuu.

Kun irrotat ulkoisen virtalähteen:

- Tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa.
- Virta-kuvake muuttuu.

# 7 Tietokoneen ylläpito


Säännöllinen huoltaminen pitää tietokoneesi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Tässä luvussa kerrotaan, miten voit käyttää erilaisia työkaluja, kuten levyn eheytystä ja levyn uudelleenjärjestämistä. Luvussa kerrotaan myös, kuinka päivität ohjelmat ja ohjaimet, kuinka puhdistat tietokoneen ja kuinka voit kuljettaa sitä matkoilla (tai lähettää sen jollekulle).

## Suorituskyvyn parantaminen

Esimerkiksi levyn eheytys- ja uudelleenjärjestämistoimintojen avulla suoritettujen säännöllisten ylläpitotoimien avulla voit merkittävästi parantaa tietokoneesi suorituskykyä.

### Levyn eheytyksen käyttäminen

HP suosittelee levyn eheytystoiminnon käyttämistä kiintolevyn eheyttämiseen ainakin kerran kuukaudessa.

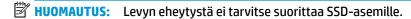

Levyn eheytys käynnistetään seuraavasti:

- 1. Kytke tietokoneen pistoke pistorasiaan.
- 2. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun eheytä ja valitse sitten Eheytä ja optimoi asemat.
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja on Levyn eheytys -ohjelmiston ohjeessa.

## Levyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen

Kun levy järjestetään uudelleen, levyn uudelleenjärjestämistoiminto etsii kiintolevyltä tarpeettomat tiedostot, jotka poistamalla voit vapauttaa levytilaa ja tehostaa siten tietokoneen toimintaa.

Levyn uudelleenjärjestäminen käynnistetään seuraavasti:

- 1. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun levy ja valitse sitten Levyn uudelleenjärjestäminen.
- 2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## HP 3D DriveGuardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)

HP 3D DriveGuard suojaa kiintolevyä pysäyttämällä aseman ja keskeyttämällä datapyynnöt joissakin tilanteissa.

- Tietokone putoaa.
- Tietokonetta liikutetaan, kun näyttö on suljettuna ja kun tietokone käyttää akkuvirtaa.

HP 3D DriveGuard palauttaa kiintolevyn normaaliin toimintatilaan pian näiden tapahtumien jälkeen.

- HUOMAUTUS: Vain sisäiset kiintolevyt on suojattu HP 3D DriveGuard -toiminnolla. HP 3D DriveGuard -toiminto ei suojaa valinnaiseen telakointilaitteeseen asennettua tai USB-porttiin liitettyä kiintolevyä.
- #WOMAUTUS: Koska SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, HP 3D DriveGuardia ei tarvita näille asemille.

#### **HP 3D DriveGuardin tilan tunnistaminen**

Aseman merkkivalon väri muuttuu sen merkiksi, että ensisijaisessa ja/tai toissijaisessa kiintolevypaikassa oleva asema on pysäytetty (vain tietyissä tuotteissa).

## Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen

HP suosittelee ohjelmien ja ohjainten päivittämistä säännöllisin väliajoin. Päivityksillä voit ratkaista ongelmat sekä lisätä tietokoneeseen uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Vanhat grafiikkakomponentit eivät esimerkiksi ehkä toimi hyvin uusimpien peliohjelmistojen kanssa. Ilman uusinta ohjainta et pysty hyödyntämään laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Voit päivittää ohjelmat ja ohjaimet yhdellä seuraavista tavoista:

- Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen Windows 10:llä sivulla 37
- Ohjelmien päivittäminen Windows 10 S:llä sivulla 37
- Ohjainten päivittäminen Windows 10 S:llä sivulla 37

### Ohjelmien ja ohjainten päivittäminen Windows 10:llä

Päivitä ohjelmat ja ohjaimet näiden ohjeiden avulla.

- Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
  - tai –

Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.

- Valitse My notebook (Oma tietokone), valitse Updates (Päivitykset) -välilehti ja valitse sitten Check for updates and messages (Tarkista päivitykset ja viestit).
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

## Ohjelmien päivittäminen Windows 10 S:llä

Voit päivittää ohjelmat seuraavalla tavalla.

- 1. Valitse **Käynnistä** ja valitse sitten **Microsoft Store**.
- 2. Valitse tilin profiilikuva hakukentän vieressä ja valitse sitten Lataukset ja päivitykset.
- Valitse Lataukset ja päivitykset -sivulla päivitykset ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

## Ohjainten päivittäminen Windows 10 S:llä

Voit päivittää ohjaimet seuraavalla tavalla.

- 1. Kirjoita windows updaten asetukset tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse Windows Updaten asetukset.
- 2. Valitse Tarkista päivitykset.
  - HUOMAUTUS: Jos Windows ei löydä uutta ohjainta, siirry laitevalmistajan verkkosivustolle ja noudata ohjeita.

## Tietokoneen puhdistaminen

Tietokoneen säännöllinen puhdistaminen poistaa lian ja roskat ja takaa laitteen parhaan mahdollisen toiminnan. Puhdista tietokoneen ulkoiset pinnat turvallisesti seuraavasti.

### HP Easy Clean -toiminnon käyttöönotto (vain tietyt tuotteet)

HP Easy Clean auttaa sinua välttämään tahattomat painallukset, kun puhdistat tietokoneen pintoja. Tämä ohjelmisto poistaa esimerkiksi näppäimistön, kosketusnäytön ja kosketusalustan käytöstä tietyksi ajaksi, jotta voit puhdistaa kaikki tietokoneen pinnat.

- 1. Voit käynnistää HP Easy Clean -toiminnon seuraavilla tavoilla:
  - Valitse Aloitusvalikko ja valitse sitten HP Easy Clean.
    - tai -
  - Valitse tehtäväpalkin HP Easy Clean -kuvake.
    - tai -
  - Valitse Aloita ja valitse sitten HP Easy Clean -ruutu.
- 2. Kun laite nyt on poistettu käytöstä lyhyeksi ajaksi, katso kohdasta <u>Lian ja roskien poistaminen tietokoneesta sivulla 38</u> suositeltavat vaiheet, miten voit puhdistaa tietokoneen kosketettavat ulkopinnat. Kun olet poistanut lian ja roskat, voit myös puhdistaa pinnat desinfiointiaineella. Katso ohjeet haitallisten bakteerien ja virusten leviämisen estämiseen kohdasta <u>Tietokoneen puhdistaminen desinfiointiaineella sivulla 39</u>.

### Lian ja roskien poistaminen tietokoneesta

Tässä ovat suositellut toimenpiteet lian ja roskien puhdistamiseksi tietokoneesta.

Jos tietokoneessasi käytetään puuviilua, katso Puuviilun käsittely (vain tietyt tuotteet) sivulla 39.

- 1. Käytä pintoja puhdistaessasi kertakäyttöisiä lateksikäsineitä (tai nitriilikäsineitä, jos olet herkkä lateksille).
- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto ja muut liitetyt ulkoiset laitteet. Poista kaikki asennetut akut tuotteista, kuten langattomista näppäimistöistä.
- <u>HUOMIO:</u> Sähköiskujen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi älä koskaan puhdista tuotetta, kun se on päällä tai kytkettynä pistorasiaan.
- Kostuta mikrokuituliina vedellä. Liinan tulee olla kostea muttei märkä.
- TÄRKEÄÄ: Pinnan vahingoittamisen estämiseksi älä käytä hankaavia liinoja, pyyhkeitä ja paperipyyhkeitä.
- 4. Pyyhi tuotteen ulkopinta varovasti kostutetulla liinalla.
- TÄRKEÄÄ: Pidä nesteet poissa tuotteen lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen aukkoihin. Jos nestettä pääsee HP-tuotteen sisään, se voi vahingoittaa tuotetta. Älä suihkuta vettä suoraan tuotteen päälle. Älä käytä aerosolisuihkeita, liuottimia, hankaavia aineita tai vetyperoksidia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaviimeistelyä.
- 5. Aloita näytöstä (tarvittaessa). Pyyhi varovasti yhteen suuntaan ja siirry näytön yläreunasta alareunaan. Pyyhi lopuksi kaikki taipuiset kaapelit, kuten virtajohto, näppäimistökaapeli ja USB-kaapelit.

- Varmista, että pinnat ovat täysin kuivia, ennen kuin käynnistät laitteen puhdistuksen jälkeen.
- Hävitä käsineet jokaisen puhdistuksen jälkeen. Pese kätesi välittömästi käsineiden riisumisen jälkeen.

Katso kohdasta <u>Tietokoneen puhdistaminen desinfiointiaineella sivulla 39</u> suositeltavat vaiheet, miten voit puhdistaa tietokoneen kosketettavat ulkopinnat haitallisten bakteerien ja virusten leviämisen estämiseksi.

### Tietokoneen puhdistaminen desinfiointiaineella

Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee pintojen puhdistamista ja desinfiointia parhaiden käytäntöjen mukaisesti virusperäisten hengitystiesairauksien ja haitallisten bakteerien leviämisen estämiseksi.

Kun olet puhdistanut tietokoneen ulkopinnat kohdan <u>Lian ja roskien poistaminen tietokoneesta sivulla 38, Puuviilun käsittely (vain tietyt tuotteet) sivulla 39</u> ohjeiden mukaisesti, tai molempien, voit halutessasi puhdistaa pinnat desinfiointiaineella. HP:n puhdistusohjeissa oleva desinfiointiaine on 70 % isopropyylialkoholista ja 30 % vedestä koostuva alkoholiliuos. Tämä ratkaisu tunnetaan myös spriinä ja sitä myydään useimmissa myymälöissä.

Noudata seuraavia ohjeita, kun desinfioit tietokoneen kosketettavat ulkopinnat:

- Käytä pintoja puhdistaessasi kertakäyttöisiä lateksikäsineitä (tai nitriilikäsineitä, jos olet herkkä lateksille).
- 2. Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto ja muut liitetyt ulkoiset laitteet. Poista kaikki asennetut akut tuotteista, kuten langattomista näppäimistöistä.
  - HUOMIO: Sähköiskujen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi älä koskaan puhdista tuotetta, kun se on päällä tai kytkettynä pistorasiaan.
- Kostuta mikrokuituliina seoksessa, jossa on 70 % isopropyylialkoholia ja 30 % vettä. Liinan tulee olla kostea muttei märkä.
  - HUOMIO: Älä käytä seuraavia kemikaaleja tai niitä sisältäviä liuoksia, mukaan lukien suihkutettavat pintojen puhdistusaineet: valkaisuaineet, peroksidit (mukaan lukien vetyperoksidi), asetoni, ammoniakki, etyylialkoholi, metyleenikloridi tai kaikki öljypohjaiset materiaalit, kuten bensiini, tinneri, bentseeni tai tolueeni.
  - TÄRKEÄÄ: Pinnan vahingoittamisen estämiseksi älä käytä hankaavia liinoja, pyyhkeitä ja paperipyyhkeitä.
- 4. Pyyhi tuotteen ulkopinta varovasti kostutetulla liinalla.
- TÄRKEÄÄ: Pidä nesteet poissa tuotteen lähettyviltä. Älä päästä kosteutta laitteen aukkoihin. Jos nestettä pääsee HP-tuotteen sisään, se voi vahingoittaa tuotetta. Älä suihkuta vettä suoraan tuotteen päälle. Älä käytä aerosolisuihkeita, liuottimia, hankaavia aineita tai vetyperoksidia tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaviimeistelyä.
- 5. Aloita näytöstä (tarvittaessa). Pyyhi varovasti yhteen suuntaan ja siirry näytön yläreunasta alareunaan. Pyyhi lopuksi kaikki taipuiset kaapelit, kuten virtajohto, näppäimistökaapeli ja USB-kaapelit.
- Varmista, että pinnat ovat täysin kuivia, ennen kuin käynnistät laitteen puhdistuksen jälkeen.
- Hävitä käsineet jokaisen puhdistuksen jälkeen. Pese kätesi välittömästi käsineiden riisumisen jälkeen.

## Puuviilun käsittely (vain tietyt tuotteet)

Tuotteessa voi olla korkealaatuista puuviilua. Luonnonpuuta täytyy hoitaa oikein, jotta se säilyisi mahdollisimman hyvänä koko tuotteen käyttöiän. Luonnonpuun ominaisuuksien vuoksi materiaalin kuviot ovat yksilöllisiä ja väri saattaa vaihdella hieman. Tämä on normaalia.

- Puhdista puu kuivalla antistaattisella mikrokuituliinalla tai säämiskällä.
- Vältä puhdistusaineita, jotka sisältävät esimerkiksi ammoniakkia, metyleenikloridia, asetonia, tärpättiä tai muita öljypohjaisia liuottimia.
- Älä altista puuta auringolle tai kosteudelle pitkiksi ajoiksi.
- Jos puu kastuu, kuivaa se painelemalla sitä imukykyisellä nukkaamattomalla kankaalla.
- Vältä kontaktia värjäävien tai haalistavien aineiden kanssa.
- Vältä kontaktia puuta mahdollisesti naarmuttavien terävien esineiden tai karkeiden pintojen kanssa.

Katso kohdasta <u>Lian ja roskien poistaminen tietokoneesta sivulla 38</u> suositellut vaiheet tietokoneen kosketettavien ulkopintojen puhdistamiseksi. Kun olet poistanut lian ja roskat, voit puhdistaa pinnat myös desinfiointiaineella. Katso kohdasta <u>Tietokoneen puhdistaminen desinfiointiaineella sivulla 39</u> puhdistusohjeet, jotka estävät haitallisten bakteerien ja virusten leviämisen.

## Tietokoneen lähettäminen tai kuljettaminen matkoilla

Jos sinun on lähetettävä tietokone tai kuljetettava sitä matkoilla, voit suojata sen näiden vihjeiden avulla.

- Toimi seuraavasti ennen tietokoneen kuljettamista tai lähettämistä:
  - Varmuuskopioi tiedot ulkoiseen asemaan.
  - Poista tietokoneesta kaikki ulkoiset tietovälineet, kuten muistikortit.
  - Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet.
  - Sammuta tietokone.
- Varmuuskopioi tietosi. Säilytä varmuuskopiot erillään tietokoneesta.
- Kun matkustat lentäen, kuljeta tietokonetta käsimatkatavarana äläkä jätä sitä kuljetettavaksi lentokoneen ruumassa.
- TÄRKEÄÄ: Älä altista levyasemaa magneettikentille. Esimerkiksi lentokentillä käytetyt metallinpaljastimet synnyttävät magneettikenttiä. Lentokenttien liukuhihnat ja muut käsimatkatavaroiden tutkimiseen käytettävät turvalaitteet toimivat magneettikenttien sijasta röntgensäteillä, joista ei ole haittaa kiintolevyille.
- Jos aiot käyttää tietokonetta lennon aikana, odota, kunnes kuulet ilmoituksen, että tietokoneen käyttö
  on sallittua. Kukin lentoyhtiö määrittää omat tietokoneen lennonaikaista käyttöä koskevat
  käytäntönsä.
- Jos tietokone tai kiintolevy on lähetettävä postitse tai muun kuljetuspalvelun välityksellä, pakkaa se soveltuvaan suojapakkaukseen ja merkitse pakkaus helposti särkyvän lähetyksen tunnuksella.
- Langattomien laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa joissakin paikoissa. Tällaisia rajoituksia saattaa olla voimassa esimerkiksi lentokoneissa, sairaaloissa, räjähdysaineiden läheisyydessä ja tietyissä vaarallisissa toimintaympäristöissä. Jos et ole varma tietokoneen langattoman laitteen käyttöä koskevista paikallisista määräyksistä, pyydä lupa tietokoneen käyttöön ennen sen käynnistämistä.
- Jos matkustat ulkomaille, noudata seuraavia ohjeita:
  - Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat tullimääräykset.
  - Selvitä matkan aikaisten tietokoneen käyttöpaikkojen virtajohto- ja verkkovirtalaitevaatimukset.
     Jännite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat.

VAROITUS! Älä käytä tietokoneen kanssa yleisesti sähkölaitteille myytäviä jännitemuuntimia. Muutoin tietokone saattaa altistua sähköiskuille, tulipaloille tai laitteistovaurioille.

### Tietokoneen ja tietojen suojaaminen 8

Tietokoneessa olevat tiedot on suojattava niiden luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamiseksi. Windows-käyttöjärjestelmän vakiosuojaustoimintojen, HP-sovellusten, Setup Utility (BIOS) -apuohjelman ja muiden valmistajien ohjelmistojen avulla voit suojata tietokonetta erilaisilta riskeiltä, kuten viruksilta, madoilta ja muulta haitalliselta koodilta.

HUOMAUTUS: Kaikki tässä luvussa mainitut suojausominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä tietokoneellasi.

## Salasanojen käyttäminen

Salasana on valitsemasi merkkijono, jolla suojataan tietokoneesi tiedot ja verkkotapahtumat. Voit määrittää erityyppisiä salasanoja. Kun esimerkiksi käynnistät tietokoneesi ensimmäisen kerran, sinua pyydetään suojaamaan se luomalla käyttäjän salasana. Voit määrittää lisää salasanoja Windowsissa tai HP Setup Utility (BIOS) -apuohjelmassa, joka on esiasennettu tietokoneellesi.

Setup Utility (BIOS) -apuohjelman ja Windowsin suojaustoiminnoissa voi olla hyödyllistä käyttää samaa salasanaa.

Vihjeitä salasanojen luomista ja tallentamista varten:

- Merkitse jokainen salasana muistiin ja säilytä niitä turvallisessa paikassa muualla kuin tietokoneen läheisyydessä. Älä säilytä salasanoja tietokoneella olevassa tiedostossa.
- Salasanoja luotaessa tulee noudattaa ohjelman määrittämiä vaatimuksia.
- Vaihda salasanat vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.
- Ihanteellinen salasana on pitkä, ja siinä on kirjaimia, välimerkkejä, symboleita ja numeroita.
- Ennen kuin lähetät tietokoneen huoltoon, varmuuskopioi kaikki tiedostot, poista kaikki luottamukselliset tiedostot ja poista kaikki salasana-asetukset.



**HUOMAUTUS:** Lisätietoja Windowsin salasanoista, kuten näytönsäästäjän salasanoista:

Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.

tai –

Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.

## Windows-salasanojen määrittäminen

Windows-salasanat voivat auttaa suojaamaan tietokonettasi luvattomalta käytöltä.

Taulukko 8-1 Windows-salasanat ja niiden toiminnot

Salasana	Toiminto	
Käyttäjän salasana	Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käytön.	
Järjestelmänvalvojan salasana	Estää tietokoneen sisällön luvattoman käsittelemisen järjestelmänvalvojan oikeuksilla.	
	HUOMAUTUS: Tällä salasanalla ei pääse käyttämään Setup Utility (BIOS) -apuohjelman sisältöä.	

### Setup Utility (BIOS) -apuohjelman salasanojen määrittäminen

BIOS-salasanojen avulla voit lisätä suojaustasoja tietokoneeseesi.

Taulukko 8-2 BIOS-salasanat ja niiden toiminnot

Salasana	Toiminto	
Järjestelmänvalvojan salasana	Annettava aina, kun käytät Setup Utility (BIOS) -apuohjelmaa.	
	<ul> <li>Jos unohdat järjestelmänvalvojan salasanan, Setup Utility (BIOS) -apuohjelmaa ei voi käyttää.</li> </ul>	
Käynnistyssalasana	Annettava aina, kun käynnistät tietokoneen tai käynnistät sen uudelleen.	
	<ul> <li>Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää tietokonetta tai käynnistää sitä uudelleen.</li> </ul>	

Voit määrittää, muuttaa tai poistaa järjestelmänvalvojan salasanan tai käynnistyssalasanan Setup Utility (BIOS) -apuohjelmassa seuraavasti:

TÄRKEÄÄ: Ole erittäin varovainen, kun muutat Setup Utility (BIOS) -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.

- Käynnistä Setup Utility (BIOS) -apuohjelma:
  - Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
    - ▲ Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja paina sitten f10-näppäintä.
  - Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
    - Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten nopeasti pohjaan.
      - tai –

Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike sitten nopeasti pohjaan.

– tai –

Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina Windows-painike sitten nopeasti pohjaan.

- **2.** Valitse **f10**.
- 2. Valitse **Security** (Suojaus) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Jos haluat tallentaa muutokset, valitse ensin **Exit** (Sulje), sen jälkeen **Save Changes and Exit** (Tallenna muutokset ja lopeta) ja lopuksi **Yes** (Kyllä).

HUOMAUTUS: Jos siirryt valintasi kohdalle nuolinäppäimillä, sinun täytyy painaa enter-näppäintä.

Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

## Windows Hellon käyttö (vain tietyt tuotteet)

Tuotteilla, joissa on sormenjälkilukija tai infrapunakamera, Windows Hello mahdollistaa sormenjäljen tai kasvontunnistuksen rekisteröinnin ja PIN-koodin määrityksen. Rekisteröinnin jälkeen voit käyttää sormenjälkilukijaa, kasvontunnistusta tai PIN-koodia Windowsiin kirjautumiseen.

Windows Hellon ottaminen käyttöön:

- Valitse Käynnistä-painike, valitse Asetukset, valitse Tilit ja valitse sitten Kirjautumisasetukset.
- Voit lisätä salasanan valitsemalla Salasana ja sitten Lisää.
- Valitse kohdan Windows Hellon sormenjälkitunnistus tai Windows Hellon kasvojentunnistus painike Määritä.
- **4.** Valitse **Aloita käyttö** ja lisää sormenjälki tai kasvotunnus ja määritä PIN-koodi toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
  - TÄRKEÄÄ: Vältä sormenjäljellä kirjautumisen ongelmia varmistamalla sormenjäljen rekisteröinnin aikana, että sormenjälkitunnistin rekisteröi sormesi kaikki puolet.
  - HUOMAUTUS: PIN-koodin pituutta ei ole rajoitettu. Oletuksena käytettävissä ovat vain numerot. Jos haluat käyttää kirjaimia tai erikoismerkkejä, valitse Sisällytä kirjaimet ja erikoismerkit -valintaruutu.

## Internet-tietoturvaohjelmiston käyttäminen

Kun käytät tietokoneella sähköpostia, verkkoa tai Internetiä, tietokoneesi voi altistua viruksille, vakoiluohjelmille ja muille verkon uhkille. Tietokoneesi suojauksen tukemista varten sille on voitu kokeilutarjouksena asentaa ennalta Internet-tietoturvaohjelmisto, johon kuuluvat virustorjunta- ja palomuuriominaisuudet. Tietoturvaohjelmisto täytyy pitää päivitettynä, jotta se voi suojata tietokonettasi uusilta viruksilta ja muilta tietoturvauhkilta. HP suosittelee vahvasti, että päivität tietoturvaohjelmiston kokeilutarjouksen täyteen versioon tai ostat valitsemasi ohjelmiston, jotta saat tietokoneellesi kattavan suojauksen.

### Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen

Tietokonevirukset voivat estää ohjelmia, sovelluksia tai käyttöjärjestelmää toimimasta tai aiheuttaa epätavallista toimintaa. Virustorjuntaohjelmisto voi havaita useimmat virukset, tuhota ne ja useimmissa tapauksissa korjata niiden aiheuttamat vahingot.

Jotta virustorjuntaohjelmisto voi suojata tietokonettasi uusilta viruksilta, se täytyy pitää päivitettynä.

Tietokoneeseesi on saatettu asentaa ennalta virustorjuntaohjelma. HP suosittelee vahvasti, että käytät valitsemaasi virustorjuntaohjelmaa, jotta saat tietokoneellesi kattavan suojauksen.

Saat lisätietoja viruksista kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitsemalla sitten **HP Support Assistant** -ohjelman.

- tai -

Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.

## Palomuuriohjelmiston käyttäminen

Palomuurit on suunniteltu estämään järjestelmän tai verkon valtuuttamaton käyttö. Palomuuri voi olla ohjelmisto, joka asennetaan tietokoneelle, verkkoon tai kumpaankin, tai se voi olla laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä.

Palomuureja on kahta tyyppiä:

- Isäntäpohjaiset palomuurit Ohjelmisto suojaa vain sitä tietokonetta, johon se on asennettu.
- Verkkopohjaiset palomuurit Asennetaan DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin suojaamaan kaikkia verkossa olevia tietokoneita.

Kun palomuuri on asennettu järjestelmään, se valvoo kaikkia järjestelmään ja järjestelmästä lähetettäviä tietoja sekä tarkistaa ne käyttäjän määrittämien suojausehtojen perusteella. Ehtojen vastaiset tiedot estetään.

## Ohjelmistopäivitysten asentaminen

Tietokoneeseen asennetut HP:n, Windowsin ja kolmannen osapuolen valmistajien ohjelmistot on päivitettävä säännöllisesti, jotta tietoturvaongelmat voidaan korjata ja ohjelmistojen suorituskykyä voidaan parantaa.

TÄRKEÄÄ: Microsoft lähettää ilmoituksia Windows-päivityksistä, jotka voivat sisältää suojauspäivityksiä. Voit suojata tietokoneen suojausrikkomuksilta ja tietokoneviruksilta asentamalla kaikki päivitykset heti, kun saat niistä ilmoituksen Microsoftilta.

Voit asentaa nämä päivitykset automaattisesti.

Voit tarkastella tai muuttaa asetuksia seuraavasti:

- 1. Valitse Aloituspainike, sen jälkeen Asetukset ja lopuksi Päivitys ja tietoturva.
- Valitse Windows Update ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- Voit ajoittaa päivitysten asennuksen valitsemalla Lisäasetukset ja toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

# HP Device as a Service -laitepalvelun käyttö (vain tietyt tuotteet)

HP DaaS on pilvipohjainen IT-ratkaisu, jonka avulla yritykset voivat hallita ja suojata yrityksensä laitteita tehokkaasti.

HP DaaS auttaa suojaamaan laitteita haittaohjelmilta ja muilta hyökkäyksiltä, valvomaan laitteiden kuntoa ja vähentämään laitteiden ja tietoturvan ongelmien ratkaisuun kuluvaa aikaa. Voit nopeasti ladata ja asentaa tämän ohjelmiston, joka on hyvin kustannustehokas ratkaisu perinteisiin talonsisäisiin ratkaisuihin verrattuna. Lisätietoja on osoitteessa https://www.hptouchpointmanager.com/.

## Langattoman verkon suojaaminen

Kun määrität WLAN-verkkoa tai luot yhteyden WLAN-verkkoon, ota aina käyttöön suojaustoiminnot, jotka suojaavat verkkoa ja verkkoyhteyttä luvattomalta käytöltä. Kahviloiden, lentokenttien ja muiden julkisten paikkojen WLAN-verkkoja (hotspoteja) ei välttämättä suojata millään tavalla.

## Ohjelmistojen ja tietojen varmuuskopiointi

Varmuuskopioi ohjelmistot ja tiedot säännöllisesti. Näin voit estää niitä katoamasta tai vahingoittumasta virushyökkäyksen tai ohjelmiston tai laitteiston vioittumisen vuoksi.

# Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)

Erikseen hankittavan lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja varastamista, mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä. Kytke lukitusvaijeri tietokoneeseen toimimalla valmistajan ohjeiden mukaan.

# 9 Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käyttäminen

Setup Utility -apuohjelma eli BIOS-järjestelmä (Basic Input/Output System) hallitsee kaikkien järjestelmän syöttö- ja lähtölaitteiden (esimerkiksi levyasemien, näytön, näppäimistön, hiiren ja tulostimen) välistä tiedonsiirtoa. Setup Utility (BIOS) -apuohjelma sisältää asennettujen laitetyyppien asetukset, tietokoneen käynnistysjärjestyksen, järjestelmämuistin ja laajennetun muistin.

HUOMAUTUS: Jotta voit käynnistää Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman hybriditietokoneessa, tietokoneen on oltava kannettavan tietokoneen tilassa ja siihen on oltava liitetty näppäimistö.

## Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käynnistäminen

Voit käyttää Setup Utility (BIOS) -apuohjelmaa useilla eri tavoilla.

- TÄRKEÄÄ: Ole erittäin varovainen, kun muutat Setup Utility (BIOS) -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.
  - ▲ Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina nopeasti f10-näppäintä.

- tai -

Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja paina sitten f10-näppäintä, kun aloitusvalikko on näkyvissä.

## Setup Utility (BIOS) -apuohjelman päivittäminen

Päivitettyjä Setup Utility (BIOS) -versioita voi olla saatavissa HP:n sivustosta. Useimmat HP:n sivustossa olevat BIOS-päivitykset on pakattu *SoftPaq*-tiedostoiksi. Jotkin päivitystiedostot sisältävät Readme.txt-tiedoston, joka sisältää tietoja päivitystiedoston asentamisesta ja vianmäärityksestä.

### **BIOS-version määrittäminen**

Voit selvittää, tarvitseeko sinun päivittää Setup Utility (BIOS) -apuohjelmaa, kun määrität ensin tietokoneen BIOS-version.

BIOS-muistin versiotiedot (kutsutaan myös nimillä *ROM-päivämäärä* ja *Järjestelmä-BIOS*) voi selvittää seuraavilla tavoilla.

- HP Support Assistant
  - Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.

– tai –

Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.

- **2.** Valitse **My notebook** (Oma tietokone) ja sitten **Specifications** (Teknisiä tietoja).
- Setup Utility (BIOS)

- **1.** Käynnistä Setup Utility (BIOS) -apuohjelma (katso kohta <u>Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käynnistäminen sivulla 46).</u>
- 2. Valitse Main (Päävalikko) ja tarkista BIOS-versio.
- Valitse Exit (Sulje), valitse jokin vaihtoehdoista ja toimi sen jälkeen näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- Paina Windowsissa ctrl+alt+s.

Jos haluat tarkistaa uudemmat BIOS-versiot, katso Ennen BIOS-päivityksen tekemistä sivulla 47.

### Ennen BIOS-päivityksen tekemistä

Muista huomioida kaikki esivaatimukset ennen BIOS-päivityksen lataamista ja asentamista.

- TÄRKEÄÄ: Lataa ja asenna BIOS-päivitys vain, kun tietokone on liitetty verkkovirtalaitteella luotettavaan ulkoiseen virtalähteeseen. Tällä voit vähentää tietokoneen vahingoittumisen ja asennuksen epäonnistumisen riskiä. Älä lataa tai asenna järjestelmän BIOS-päivitystä tietokoneeseen, jos se toimii akkuvirralla tai jos se on telakoitu lisävarusteena saatavaan telakointilaitteeseen tai liitetty valinnaiseen virtalähteeseen. Toimi lataamisen ja asennuksen aikana seuraavasti:
  - Älä ota tietokonetta irti sähköverkosta irrottamalla virtajohtoa pistorasiasta.
  - Älä sammuta tietokonetta äläkä käynnistä lepotilaa.
  - Älä lisää, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.
- **HUOMAUTUS:** Jos tietokone on liitetty verkkoon, pyydä ohjeita verkonvalvojalta ennen ohjelmistojen päivittämistä, varsinkin ennen BIOS-päivityksiä.

### BIOS-päivityksen lataaminen

Kun olet tutustunut esivaatimuksiin, voit tarkistaa ja ladata BIOS-päivityksiä.

- Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
  - tai –

Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.

- Valitse Updates (Päivitykset) ja sen jälkeen Check for updates and messages (Tarkista päivitykset ja viestit).
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
  - a. Etsi uusin BIOS-päivitys ja vertaa sitä tietokoneessa asennettuna olevaan BIOS-versioon. Jos päivitys on omaa BIOS-versiotasi uudempi, merkitse muistiin päivämäärä, nimi tai muu tunniste. Saatat tarvita näitä tietoja myöhemmin, kun etsit kiintolevyltä sille tallennettua päivitystä.
  - **b.** Lataa valittu tiedosto kiintolevylle toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
    - Merkitse muistiin kiintolevyn polku, johon BIOS-päivitys ladataan. Tarvitset tätä polkua, kun asennat päivityksen.

#### **BIOS-päivityksen asentaminen**

BIOS-muistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun päivitys on latautunut kokonaan. Jos ohjeita ei tule näkyviin, toimi seuraavasti:

- 1. Kirjoita resurssi tehtäväpalkin hakuruutuun ja valitse sitten Resurssienhallinta.
- 2. Valitse kiintolevyn tunnus. Kiintolevyn tunnus on yleensä Local Disk (C:) eli Paikallinen levy (C:).
- 3. Siirry muistiin kirjoittamaasi hakemistopolkua käyttäen siihen kiintolevyn kansioon, johon päivitys on tallennettu.
- Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka tiedostotunniste on .exe (esimerkiksi tiedostonimi.exe).
   BIOS-asennus käynnistyy.
- 5. Suorita asennus loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- HUOMAUTUS: Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa verkosta ladatun tiedoston kiintolevyltä.

# 10 HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman käyttäminen

HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelman avulla voit määrittää, toimiiko tietokoneen laitteisto oikein. Apuohjelmasta on kolme versiota, jotka ovat HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ja (vain tietyissä tuotteissa) laiteohjelmiston toiminto Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

# HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen (vain tietyt tuotteet)

HP PC Hardware Diagnostics Windows on Windows-pohjainen apuohjelma, jonka avulla voit suorittaa diagnostiikkatestejä ja selvittää, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii Windows-käyttöjärjestelmässä, ja se diagnosoi laitteiston vikoja.

Jos HP PC Hardware Diagnostics Windows ei ole asennettuna tietokoneellasi, se täytyy ladata ja asentaa. Ohjeet HP PC Hardware Diagnostics Windows -ohjelman lataamiseksi ovat kohdassa HP PC Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen sivulla 50.

# HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen – laitteiston vikatunnus

Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelma havaitsee vian, jonka vuoksi laite on vaihdettava, se luo 24-numeroisen vikatunnuksen.

- Näyttöön tulevista ohjeista riippuen voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Jos vikatunnuslinkki tulee näkyviin, valitse linkki ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
  - Jos tukeen soittamisen ohjeet tulevat näkyviin, noudata ohjeita.

## HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman käyttäminen

Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows on asennettuna, voit käyttää sitä HP:n ohjeen ja tuen, HP Support Assistantin tai Käynnistä-valikon kautta näillä ohjeilla.

# HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen HP:n ohjeen ja tuen kautta (vain tietyt tuotteet)

Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows on asennettuna, käytä sitä HP:n ohjeen ja tuen kautta näillä ohjeilla.

- 1. Valitse Käynnistä-painike ja sen jälkeen HP:n ohje ja tuki.
- 2. Valitse HP PC Hardware Diagnostics Windows.
- 3. Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- HUOMAUTUS: Pysäytä vianmääritystesti valitsemalla Peruuta.

### HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen Support Assistantin kautta

Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows on asennettuna, käytä sitä HP Support Assistantin kautta näiden ohjeiden avulla.

- 1. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun support ja valitse HP Support Assistant -sovellus.
  - tai -

Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.

- 2. Valitse Vianmääritys ja korjaukset.
- 3. Valitse Diagnostiikka ja sitten HP PC Hardware Diagnostics Windows.
- Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- HUOMAUTUS: Pysäytä vianmääritystesti valitsemalla Peruuta.

# HP PC Hardware Diagnostics Windowsin käyttäminen Käynnistä-valikon kautta (vain tietyt tuotteet)

Kun HP PC Hardware Diagnostics Windows on asennettuna, voit käyttää sitä Käynnistä-valikon kautta näiden ohjeiden avulla.

- Valitse Käynnistä-painike.
- 2. Napsauta **HP PC Hardware Diagnostics for Windows** -kohtaa hiiren kakkospainikkeella, valitse **Lisää** ja sitten **Suorita järjestelmävalvojana**.
- 3. Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- HUOMAUTUS: Pysäytä vianmääritystesti valitsemalla Peruuta.

## **HP PC Hardware Diagnostics Windowsin lataaminen**

HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain englanniksi. Tämä työkalu täytyy ladata Windows-tietokoneelle, koska saatavilla on vain .exe-tiedostoja.

### **Uusimman HP PC Hardware Diagnostics Windows -version lataaminen HP:lta**

Voit ladata HP PC Hardware Diagnostics Windowsin seuraavasti.

- 1. Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags">http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags</a>. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee näkyviin.
- Valitse Lataa HP Diagnostics Windows ja valitse sitten tallennussijainti tietokoneesi asemalta tai USBmuistitikulta.

Työkalu ladataan valitsemaasi sijaintiin.

### HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman lataaminen Microsoft Storesta

Voit ladata HP PC Hardware Diagnostics Windowsin Microsoft Storesta.

- Valitse työpöydällä oleva Microsoft Store -sovellus tai syötä tehtäväpalkin hakukenttään Microsoft Store.
- 2. Kirjoita HP PC Hardware Diagnostics Windows Microsoft Storen hakukenttään.
- Noudata näytölle tulevia ohjeita.

Työkalu ladataan valitsemaasi sijaintiin.

# HP Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla (vain tietyt tuotteet)

Voit ladata HP PC Hardware Diagnostics Windows -apuohjelman tuotteen nimen tai numeron perusteella.

- HUOMAUTUS: Joillekin tuotteille voi olla tarpeen ladata ohjelmisto USB-muistitikulle tuotteen nimen tai numeron avulla.
  - Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>.
  - Valitse Ohjelmisto ja ohjaimet, valitse tuotetyyppi ja kirjoita sitten tuotteen nimi tai numero näytöllä olevaan hakuruutuun.
  - 3. Valitse **Diagnostiikka**-osiossa **Lataa** ja valitse sitten tietokoneellesi tai USB-muistitikullesi ladattava Windows-diagnostiikkaversio toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Työkalu ladataan valitsemaasi sijaintiin.

### **HP PC Hardware Diagnostics Windowsin asentaminen**

Asenna HP PC Hardware Diagnostics Windows siirtymällä tietokoneen tai USB-muistitikun kansioon, johon latasit .exe-tiedoston. Kaksoisnapsauta .exe-tiedostoa ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

## HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käyttäminen

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) -apuohjelman avulla voit suorittaa diagnostiikkatestejä ja selvittää, toimiiko tietokoneen laitteisto oikein. Työkalu toimii käyttöjärjestelmän ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista ohjelmistokomponenteista johtuvista ongelmista.

HUOMAUTUS: Jos käytössäsi on Windows 10 S -tietokone, sinun täytyy käyttää HP UEFI -tukiympäristön lataamiseen ja luomiseen Windows-tietokonetta ja USB-muistitikkua, koska tiedostot ovat saatavilla vain .exe-muodossa. Lisätietoja on kohdassa HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-muistitikulle sivulla 52.

Jos tietokoneesi ei käynnistä Windowsia, voit käyttää HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelmaa laitteisto-ongelmien diagnosointiin.

### **HP PC Hardware Diagnostics UEFI – laitteistovian tunnus**

Kun HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelma havaitsee vian, joka vaatii laitteiston vaihtamista, se luo 24-numeroisen vikatunnuksen.

Näin saat apua ongelman ratkaisemiseen:

▲ Valitse **Contact HP** (Ota yhteyttä HP:hen), hyväksy HP:n tietosuojalausunto ja skannaa seuraavalla ruudulla näytettävä vikatunnuskoodi mobiililaitteella. HP:n asiakastuen palvelukeskussivu avautuu, ja

vikatunnuksesi ja tuotenumerosi täytetään lomakkeeseen automaattisesti. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

- tai -

Ota yhteyttä tukeen ja anna vikatunnus.

- **HUOMAUTUS:** Jotta voit käynnistää diagnostiikan hybriditietokoneessa, tietokoneen on oltava kannettavan tietokoneen tilassa ja näppäimistön on oltava liitettynä.
- HUOMAUTUS: Jos haluat pysäyttää käynnissä olevan vianmääritystestin, paina esc-näppäintä.

### HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman käynnistäminen

Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman seuraavasti.

- 1. Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina nopeasti esc-näppäintä.
- 2. Paina f2-näppäintä.

BIOS etsii vianmääritystyökaluja kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:

- a. Liitetty USB-muistitikku
- **HUOMAUTUS:** Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics UEFI -työkalun USB-muistitikulle, katso kohta HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen sivulla 52.
- **b.** Kiintolevy
- c. BIOS
- 3. Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse kieli ja haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

## HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-muistitikulle

HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen USB-muistitikulle voi olla hyödyllistä joissakin tilanteissa.

- HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisälly esiladattuun levykuvaan.
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI ei sisälly HP Tool -levyosioon.
- Kiintolevy on vioittunut.
- HUOMAUTUS: HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman latausohjeet ovat saatavilla vain englanninkielisinä, ja sinun on käytettävä ohjelman lataamiseen ja HP UEFI -tukiympäristön luomiseen Windows-tietokonetta, koska saatavilla on vain .exe-tiedostoja.

### HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version lataaminen

Voit ladata HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version USB-muistitikulle seuraavasti.

- 1. Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags">http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags</a>. HP PC Diagnostics -aloitusnäyttö tulee näkyviin.
- 2. Valitse Lataa HP Diagnostics UEFI ja valitse sitten Suorita.

### HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla (vain tietyt tuotteet)

Voit ladata HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman tuotteen nimen tai numeron perusteella (vain tietyt tuotteet) USB-muistitikulle.

- HUOMAUTUS: Joillekin tuotteille voi olla tarpeen ladata ohjelmisto USB-muistitikulle tuotteen nimen tai numeron avulla.
  - Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>.
  - 2. Syötä tuotteen nimi tai numero, valitse tietokoneesi ja sitten käyttöjärjestelmäsi.
  - Toimi **Diagnostiikka**-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa tietokoneellesi 3. oikea UEFI Diagnostics -versio.

## Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten käyttäminen (vain tietyt tuotteet)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI on laiteohjelmiston (BIOS) ominaisuus, joka lataa HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman tietokoneellesi. Se voi diagnosoida tietokoneen ja ladata sitten tulokset esimääritettyyn palvelimeen.

Saat lisätietoja Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelmasta menemällä osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags ja valitsemalla Lisätietoja.

### Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI on myös saatavilla SoftPag-pakettina, joka voidaan ladata palvelimelle.

### **Uusimman Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -version lataaminen**

Voit ladata HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman uusimman version USB-muistitikulle.

- Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. HP PC Diagnostics -aloitussivu tulee näkyviin.
- Valitse Lataa etädiagnostiikka ja valitse sitten Suorita.

### Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman lataaminen tuotteen nimellä tai numerolla

Voit ladata Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -apuohjelman tuotteen nimen tai numeron perusteella.

- HUOMAUTUS: Joillakin tuotteilla voi olla tarpeen ladata ohjelmisto tuotteen nimen tai numeron avulla.
  - Siirry osoitteeseen http://www.hp.com/support. 1.
  - Valitse Ohjelmisto ja ohjaimet, valitse tuotteesi tyyppi, kirjoita tuotteen nimi tai numero näytöllä olevaan hakuruutuun ja valitse sitten tietokoneesi ja käyttöjärjestelmäsi.
  - Toimi **Diagnostiikka**-osiossa näyttöön tulevien ohjeiden mukaan ja valitse sekä lataa **Etä UEFI** -versio tuotteellesi.

### Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetusten mukauttaminen

Voit suorittaa useita mukautuksia Computer Setup (BIOS) -apuohjelman Remote HP PC Hardware Diagnostics -asetuksen avulla.

- Ajasta diagnostiikan suorittaminen valvomattomana. Voit myös aloittaa diagnostiikan välittömästi vuorovaikutteisessa tilassa valitsemalla Suorita Remote HP PC Hardware Diagnostics -apuohjelma.
- Määritä sijainti, johon vianmääritystyökalut ladataan. Tämän ominaisuuden avulla voit käyttää
  työkaluja HP:n sivustolta tai palvelimelta, joka on esimääritetty käyttöä varten. Tietokone ei tarvitse
  perinteistä paikallista tallennusvälinettä (kuten kiintolevyä tai USB-muistitikkua) etävianmäärityksen
  suorittamiseen.
- Määritä sijainti testitulosten tallentamista varten. Voit määrittää myös käyttäjänimen ja salasanaasetukset, joita käytetään latauksia varten.
- Näytöllä näkyy tietoja aiemmin suoritetusta diagnostiikasta.

Mukauta Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI -asetuksia seuraavasti:

- 1. Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, ja kun HP-logo tulee näyttöön, paina f10-näppäintä siirtyäksesi Computer Setup -apuohjelmaan.
- Valitse Advanced (Lisäasetukset) ja sitten Settings (Asetukset).
- 3. Tee haluamasi mukautusvalinnat.
- 4. Valitse **Main** (Ensisijainen) ja tallenna asetukset valitsemalla sitten **Save Changes and Exit** (Tallenna muutokset ja lopeta).

Muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

# 11 Varmuuskopiointi ja palautus

Windows-työkalujen tai HP-ohjelmiston avulla voit varmuuskopioida tiedot, luoda palautuspisteen, palauttaa tietokoneen, luoda palautustietovälineen tai palauttaa tietokoneen tehdasasetuksiin. Näiden vakiotoimintojen suorittaminen voi nopeuttaa tietokoneen palauttamista toimivaksi.

TÄRKEÄÄ: Jos olet suorittamassa palautustoimenpiteitä tabletilla, sen akun varauksen on oltava vähintään 70 % ennen palautuksen aloittamista.

**TÄRKEÄÄ:** Jos käytössäsi on tabletti, jossa on irrotettava näppäimistö, kytke tabletti näppäimistötelakkaan ennen palautuksen aloittamista.

## Tietojen varmuuskopiointi ja palautustietovälineiden luominen

Nämä palautustietovälineiden ja varmuuskopioiden luontimenetelmät ovat käytettävissä vain tietyissä tuotteissa.

### Varmuuskopiointi Windows-työkaluilla

HP suosittelee, että varmuuskopioit tiedot heti asennuksen jälkeen. Voit varmuuskopioida tiedot joko käyttämällä Windowsin varmuuskopiointia suoraan laitteessa ulkoisen USB-aseman avulla tai käyttämällä verkkotyökaluja.

- TÄRKEÄÄ: Windows on ainoa vaihtoehto, jonka avulla voit varmuuskopioida ja palauttaa henkilökohtaisia tietoja. Ajasta säännöllisiä varmuuskopiointeja, jotta vältät tietojen häviämisen.
- **HUOMAUTUS:** Jos tallennustilaa on 32 Gt tai vähemmän, Microsoft®-in järjestelmän palautustoiminto poistetaan oletusarvoisesti käytöstä.

# HP Cloud Recovery Download Tool -työkalun käyttäminen palautustietovälineiden luomiseen (vain tietyt tuotteet)

Voit käyttää HP Cloud Recovery Download Tool -työkalua HP Recovery -tietovälineen luomiseen käynnistettävälle USB-muistitikulle.

### Lisätietoja:

- ▲ Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>, tee haku hakulausekkeella "HP Cloud Recovery" ja valitse tulos, joka vastaa tietokoneesi tyyppiä.
- **HUOMAUTUS:** Jos et voi luoda palautustietovälinettä itse, ota yhteyttä tukeen palautuslevyjen hankkimiseksi. Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- TÄRKEÄÄ: HP suosittelee tietokoneen palauttamista seuraamalla kohdan <u>Palautusmenetelmät sivulla 56</u> ohjeita ennen kuin hankit ja käytät HP:n palautuslevyjä. Tietokone on nopeampaa palauttaa toimivaksi viimeaikaisesta varmuuskopiosta kuin HP:n palautuslevyiltä. Kun järjestelmä on palautettu, tuotteen ostamisen jälkeen julkaistujen käyttöjärjestelmäohjelmistojen uudelleenasennus voi kestää kauan.

## Järjestelmän palauttaminen

Jos työpöytä ei lataudu, järjestelmän palauttamiseen on useita vaihtoehtoja sekä Windowsin sisäisesti että sen ulkopuolella.

HP suosittelee, että yrität palauttaa järjestelmän seuraamalla kohdan <u>Palautusmenetelmät sivulla 56</u> ohjeita.

### Järjestelmän palautuspisteen luominen

Järjestelmän palauttaminen on käytettävissä Windowsissa. Järjestelmän palautusohjelmistolla voidaan luoda (joko automaattisesti tai manuaalisesti) palautuspisteitä – tai tilannevedoksia – tietokoneen tiedostoista ja asetuksista tietyllä hetkellä.

Järjestelmän palauttamistoiminnon käyttäminen palauttaa tietokoneen tilaan, jossa se oli palautuspisteen luontihetkellä. Tämän ei pitäisi vaikuttaa henkilökohtaisiin tiedostoihisi ja asiakirjoihisi.

### **Palautusmenetelmät**

Kun olet käyttänyt ensimmäistä menetelmää, tarkista ennen seuraavan menetelmän käyttämistä, onko ongelma korjaantunut. Toista menetelmää ei välttämättä ole tarpeellista käyttää.

- 1. Suorita Microsoftin Järjestelmän palauttaminen -toiminto.
- Suorita Palauta tietokoneen oletusasetukset -toiminto.
- HUOMAUTUS: Remove everything (Poista kaikki) -asetuksen ja sen jälkeen Fully clean the drive (Tyhjennä asema kokonaan) -asetuksen suorittaminen voi kestää useita tunteja. Nämä asetukset eivät jätä tietokoneelle mitään tietoja. Ne ovat turvallisin tapa nollata tietokone ennen sen kierrättämistä.
- **3.** Palauta tiedot HP Recovery -tietovälineen avulla. Lisätietoja on kohdassa <u>Palauttaminen HP Recovery tietovälineiden avulla sivulla 56.</u>

Lisätietoja kahdesta ensimmäisestä menetelmästä on saatavilla Hae ohjeita -sovelluksen kautta.

Valitse Käynnistä-painike, valitse Hae ohjeita -sovellus ja syötä tehtävä, jonka haluat suorittaa.



## Palauttaminen HP Recovery -tietovälineiden avulla

Voit käyttää HP Recovery -tietovälinettä alkuperäisen käyttöjärjestelmän ja tehtaalla asennettujen ohjelmien palauttamiseen. Tietyt tuotteet tukevat sen luomista käynnistettävälle USB-muistitikulle HP Cloud Recovery Download Toolin avulla.

Katso lisätietoja kohdasta <u>HP Cloud Recovery Download Tool -työkalun käyttäminen palautustietovälineiden</u> luomiseen (vain tietyt tuotteet) sivulla 55.

HUOMAUTUS: Jos et voi luoda palautustietovälinettä itse, ota yhteyttä tukeen palautuslevyjen hankkimiseksi. Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Näin voit palauttaa järjestelmäsi:

Aseta HP Recovery -tietoväline laitteeseen ja käynnistä tietokone uudelleen.

HUOMAUTUS: HP suosittelee tietokoneen palauttamista seuraamalla kohdan Palautusmenetelmät sivulla 56 ohjeita ennen kuin hankit ja käytät HP:n palautuslevyjä. Tietokone on nopeampaa palauttaa toimivaksi viimeaikaisesta varmuuskopiosta kuin HP:n palautuslevyiltä. Kun järjestelmä on palautettu, tuotteen ostamisen jälkeen julkaistujen käyttöjärjestelmäohjelmistojen uudelleenasennus voi kestää kauan.

### Tietokoneen käynnistysjärjestyksen muuttaminen

Jos tietokone ei käynnisty uudelleen HP Recovery -tietovälineellä, voit muuttaa tietokoneen käynnistysjärjestystä muuttamalla BIOSissa käynnistystietolaitteiden järjestystä. Voit valita optisen aseman tai USB-muistitikun riippuen siitä, missä HP Recovery -tietoväline sijaitsee.

TÄRKEÄÄ: Tabletti, jossa on irrotettava näppäimistö: kytke tietokone näppäimistötelakkaan ennen näiden vaiheiden suorittamista.

Voit muuttaa käynnistysjärjestystä seuraavasti:

- 1. Aseta HP Recovery -tietoväline laitteeseen.
- 2. Avaa järjestelmän **Käynnistä**-valikko.
  - Tietokoneet ja tabletit, joissa on näppäimistö: käynnistä laite tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti esc-näppäintä ja avaa sitten käynnistysasetukset painamalla f9-näppäintä.
  - Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä: Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen, paina äänenvoimakkuuden lisäyspainike sitten nopeasti pohjaan ja valitse **f9**.

-tai-

Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike sitten nopeasti pohjaan ja valitse **f9**.

Valitse optinen asema tai USB-muistitikku, jolta haluat käynnistää, ja noudata näytön ohjeita.

## HP Sure Recoverin käyttäminen (vain tietyt tuotteet)

Tiettyihin tietokonemalleihin on asennettu HP Sure Recover, joka on laitteeseen ja ohjelmistoon sisäänrakennettu tietokoneen käyttöjärjestelmän palautusratkaisu. HP Sure Recover voi palauttaa HP:n käyttöjärjestelmän näköistiedoston täysin ilman asennettua palautusohjelmistoa.

HP Sure Recoverin avulla järjestelmänvalvoja tai käyttäjä voi palauttaa järjestelmän ja asentaa

- käyttöjärjestelmän uusimman version
- käyttöympäristökohtaiset laiteohjaimet
- ohjelmistosovellukset, jos kyseessä on mukautettu näköistiedosto.

Löydät uusimmat HP Sure Recover -ohjeet osoitteesta <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>. Etsi tuotteesi ja ohjeet seuraamalla näytölle tulevaa ohjeistusta.

# 12 Sähköstaattinen purkaus

Sähköstaattisella purkauksella tarkoitetaan staattisen sähkövarauksen purkautumista kahden esineen tai kappaleen koskettaessa toisiaan. Esimerkiksi ovenkahvasta lattiamaton päällä kävelemisen jälkeen saatu sähköisku johtuu staattisesta sähköstä.

Sormista tai muusta sähköä johtavasta lähteestä purkautuva staattinen sähkö voi vahingoittaa laitteen elektronisia osia.

- TÄRKEÄÄ: Tietokoneen tai aseman vahingoittumisen ja henkilökohtaisten tai muiden tärkeiden tietojen menettämisen voi estää seuraavilla varotoimenpiteillä:
  - Jos komponenttien poistamis- tai asennusohjeissa neuvotaan irrottamaan tietokoneen virtajohto, varmista, että laite on maadoitettu asianmukaisesti.
  - Pidä komponentit omissa staattiselta sähköltä suojatuissa pakkauksissaan, kunnes olet valmis asentamaan ne.
  - Älä kosketa liittimiä, johtimia tai virtapiirejä. Käsittele elektronisia komponentteja niin vähän kuin mahdollista.
  - Älä käytä magneettisia työkaluja.
  - Ennen kuin alat käsitellä komponentteja, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla jotakin maalaamatonta metallipintaa.
  - Jos poistat komponentin, aseta se staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.

# 13 Teknisiä tietoja

Virransyötön luokitukset ja käyttötiedot tarjoavat hyödyllistä tietoa tietokoneen kanssa matkustamista ja laitteen säilyttämistä varten.

## Virransyöttö

Tässä esitetyistä virrankäyttöön liittyvistä tiedoista voi olla hyötyä, jos matkustat ulkomaille tietokoneen kanssa.

Tietokonetta käytetään tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaihtovirtalähteen nimellisjännitteen on oltava 100–240 V, 50–60 Hz. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen tasavirtalähteen kanssa, sitä tulisi käyttää vain HP:n toimittaman ja tietokoneen kanssa käytettäväksi hyväksymän verkkovirtalaitteen tai tasavirtalähteen kanssa.

Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa seuraavien määritysten mukaisesti: Käyttöjännite ja -virta vaihtelevat ympäristön mukaan. Tietokoneen jännite ja virta on ilmoitettu viranomaisten ilmoitukset -tarrassa.

Taulukko 13-1 Tasavirtaa koskevat tiedot

Virransyöttö	Nimellisarvo
Käyttöjännite ja -virta	5 V DC 2 A / 12 V DC 3 A / 15 V DC 3 A – 45 W USB-C®
	5 V DC 3 A / 9 V DC 3 A / 12 V DC 3,75 A / 15 V DC 3 A – 45 W USB-C
	5 V DC 3 A / 9 V DC 3 A / 10 V DC 3,75 A / 12 V DC 3,75 A / 15 V DC 3 A / 20 V DC 2,25 A – 45 W USB-C
	5 V DC 3 A / 9 V DC 3 A / 12 V DC 5 A / 15 V DC 4,33 A / 20 V DC 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V DC 3 A / 9 V DC 3 A / 10 V DC 5 A / 12 V DC 5 A / 15 V DC 4,33 A / 20 V DC 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V DC 3 A / 9 V DC 3 A / 10 V DC 5 A / 12 V DC 5 A / 15 V DC 5 A / 20 V DC 4,5 A – 90 W USB-C
	19,5 V DC 2,31 A – 45 W
	19,5 V DC 3,33 A – 65 W
	19,5 V DC 4,62 A – 90 W
	19,5 V DC 6,15 A – 120 W
	19,5 V DC 6,9 A – 135 W
	19,5 V DC 7,70 A – 150 W
	19,5 V DC 10,3 A – 200 W
	19,5 V DC 11,8 A – 230 W
	19,5 V DC 16,92 A – 330 W
HP:n ulkoisen virtalähteen tasavirtapistoke (vain tietyissä tuotteissa)	$\bigcirc$ — $\bigcirc$ — $\bigcirc$

HUOMAUTUS: Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin, joiden vaihejännite on korkeintaan 240 V rms.

## Käyttöympäristö

Käyttötiedot sisältävät hyödyllisiä tietoja tietokoneen kanssa matkustamiseen ja laitteen säilyttämiseen.

Taulukko 13-2 Käyttöympäristöä koskevat tiedot

Tekijä	Metrijärjestelmä	Yhdysvallat
Lämpötila		
Käytössä	5–35 °C	41–95 °F
Poissa käytöstä	-20-60 °C	−4−140 °F
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)		
Käytössä	10-90 %	10–90 %
Poissa käytöstä	5–95 %	5–95 %
Suurin korkeus (paineistamaton)		
Käytössä	-15 – 3 048 m	-50 – 10 000 ft
Poissa käytöstä	-15 – 12 192 m	-50 – 40 000 ft

# 14 Esteettömyys

HP:n tavoitteena on suunnitella, tuottaa ja markkinoida tuotteita ja palveluja, jotka soveltuvat niin vammaisten kuin kaikkien muidenkin käyttöön joko itsenäisesti tai asianmukaisten kolmansien osapuolien apulaitteiden kanssa.

## HP ja esteettömyys

HP haluaa sisällyttää monimuotoisuuden, osallisuuden sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon koko yrityksen olemukseen, ja nämä asiat heijastuvat myös kaikkeen, mitä HP tekee. HP pyrkii luomaan osallistavan ympäristön, jossa keskitytään tekniikan antamien mahdollisuuksien tarjoamiseen ihmisille ympäri maailman.

### Sopivien työkalujen löytäminen

Tekniikka auttaa ihmisiä vapauttamaan täyden potentiaalinsa. Avustava tekniikka poistaa esteitä ja auttaa ihmisiä toimimaan itsenäisesti kotona, työpaikalla ja osana yhteisöä. Avustava tekniikka auttaa laajentamaan, ylläpitämään ja parantamaan laitteiden ja tietotekniikan toimintoja.

Saat lisätietoja kohdasta Parhaiden käyttöä helpottavien toimintojen löytäminen sivulla 62.

### **HP:n sitoumus**

HP on sitoutunut toimittamaan tuotteita ja palveluja, jotka ovat vammaisten henkilöiden käytettävissä. Tämä sitoumus on osa yrityksen monimuotoisuutta koskevia tavoitteita ja auttaa varmistamaan, että kaikki voivat hyötyä tekniikan eduista.

HP:n esteettömyystavoitteena on suunnitella, tuottaa ja markkinoida tuotteita ja palveluja, jotka soveltuvat niin vammaisten kuin kaikkien muidenkin käyttöön joko itsenäisesti tai asianmukaisten apulaitteiden kanssa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tässä avustavien tekniikoiden käytännössä nimetään seitsemän keskeistä päämäärää, jotka ohjaavat HP:n toimintaa. Kaikkien HP:n päälliköiden ja työntekijöiden odotetaan hyväksyvän nämä päämäärät ja tukevan niiden toteutumista rooliensa ja vastuualueidensa mukaisesti:

- Levitä tietoa esteettömyysongelmista HP:n sisällä ja tarjoa työntekijöille koulutusta, jota esteettömien tuotteiden ja palvelujen suunnittelu, tuottaminen, markkinointi ja toimittaminen edellyttää.
- Kehitä tuotteita ja palveluja varten esteettömyysohjeistuksia ja varmista, että tuotekehitysryhmät noudattavat niitä aina, kun se on kilpailullisesti, teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.
- Auta vammaisia henkilöitä osallistumaan esteettömyysohjeistusten laatimiseen sekä tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun ja testaamiseen.
- Dokumentoi esteettömyystoiminnot ja jaa HP:n tuotteita ja palveluja koskevia tietoja julkisesti esteettömässä muodossa.
- Luo suhteita johtaviin avustavien tekniikoiden ja ratkaisujen tarjoajiin.
- Tue sisäistä ja ulkoista tutkimus- ja kehitystyötä, joka parantaa HP:n tuotteiden ja palvelujen kannalta tärkeitä avustavia tekniikoita.
- Tue ja edesauta koko alaa koskevien esteettömyysstandardien ja -ohjeistusten kehittämistä.

## **International Association of Accessibility Professionals (IAAP)**

IAAP on voittoa tuottamaton järjestö, jonka tavoitteena on edesauttaa ammattimaista esteettömyyden kehitystyötä verkostoinnin, koulutuksen ja sertifioinnin avulla. Se haluaa auttaa esteettömyyden parissa työskenteleviä ammattilaisia kehittymään ja etenemään urallaan sekä tarjota organisaatioille paremmat edellytykset esteettömyysasioiden huomioimiseen tuotteissa ja infrastruktuurissa.

HP on yksi järjestön perustajajäsenistä. Se liittyi toimintaan muiden organisaatioiden kanssa voidakseen olla avuksi esteettömyysalan kehittämisessä. Tämä sitoumus tukee HP:n esteettömyystavoitetta, jonka mukaan suunnittelemme, tuotamme ja markkinoimme tuotteita ja palveluja, joita vammaiset henkilöt voivat käyttää tehokkaasti.

IAAP vahvistaa ammattikunnan toimintaa maailmanlaajuisesti auttamalla yksityishenkilöitä, opiskelijoita ja organisaatioita tavoittamaan toisensa ja oppimaan toisiltaan. Jos haluat lisätietoja, käy sivustolla <a href="http://www.accessibilityassociation.org">http://www.accessibilityassociation.org</a> ja liity verkkoyhteisöön, tilaa uutiskirje sekä lue lisää jäsenyysvaihtoehdoista.

## Parhaiden käyttöä helpottavien toimintojen löytäminen

Kaikkien pitäisi voida kommunikoida muiden kanssa, ilmaista itseään ja saada yhteys ympäröivään maailmaan vammoista ja iästä johtuvista rajoituksista huolimatta. Olemme sitoutuneet levittämään tietoa esteettömyydestä niin HP:n sisällä kuin asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme keskuudessakin.

HP:n tuotteissa on monia käyttöä helpottavia toimintoja, jotka on suunniteltu tiettyjä tarpeita varten. Näitä ovat esimerkiksi suuret ja helppolukuiset fontit ja käsille lepohetken antava puheentunnistus. Miten osaat valita oikeanlaiset käyttöä helpottavat toiminnot?

### Tarpeiden arviointi

Tekniikan avulla voit vapauttaa potentiaalisi. Avustava tekniikka poistaa esteitä ja auttaa ihmisiä toimimaan itsenäisesti kotona, työpaikalla ja osana yhteisöä. Avustava tekniikka (AT) auttaa laajentamaan, ylläpitämään ja parantamaan laitteiden ja tietotekniikan toimintoja.

Valittavissa on useita AT-tuotteita. AT-arvioinnin pitäisi auttaa sinua tutustumaan erilaisiin tuotteisiin, valitsemaan helpommin juuri sinun tilanteeseesi sopiva ratkaisu ja vastaamaan kysymyksiisi. AT-arviointeja suorittavat useiden eri alojen pätevät asiantuntijat, ja heistä monilla on lupa tai kelpoisuus toimia esimerkiksi fysioterapeuttina, toimintaterapeuttina tai logopedinä. Arviointitietoja voivat tarjota myös ihmiset, joilla ei ole virallista pätevyyttä. Kysy arvioijaltasi tämän kokemuksesta ja pätevyyksistä sekä veloitettavista maksuista, jotta voit selvittää, vastaavatko ne tarpeitasi.

### HP-tuotteiden esteettömyysominaisuudet

Seuraavat linkit sisältävät tietoja esteettömyysominaisuuksista ja avustavista tekniikoista, joita käytetään (soveltuvin osin) useissa HP-tuotteissa. Nämä resurssit auttavat sinua valitsemaan tilanteeseesi sopivat avustavat tekniikat ja tuotteet.

- HP Aging & Accessibility: Siirry osoitteeseen <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ja kirjoita hakuruutuun Accessibility (Esteettömyys). Valitse Office of Aging and Accessibility.
- HP Shopping, HP-tuotteiden oheislaitteet: Siirry osoitteeseen <a href="http://store.hp.com">http://store.hp.com</a>, valitse Shop
   (Kauppa) ja valitse sitten Monitors (Näytöt) tai Accessories (Oheislaitteet).

Jos tarvitset tukea HP-tuotteesi esteettömyysominaisuuksien käyttöön, katso <u>Yhteyden ottaminen tukeen sivulla 65.</u>

Linkkejä lisätukea mahdollisesti tarjoavien ulkoisten yhteistyökumppanien tai toimittajien palveluihin:

- Microsoftin esteettömyystiedot (Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office)
- Google-tuotteiden esteettömyystiedot (Android, Chrome, Google Apps)

## Standardit ja lainsäädäntö

Useat maat ympäri maailman säätävät asetuksia, joilla pyritään parantamaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää tuotteita ja palveluita. Nämä asetukset ovat historiallisesti sovellettavissa tietoliikennetuotteisiin ja -palveluihin, tietokoneisiin ja tulostimiin, joissa on tiettyjä tietoliikenne- ja videotoisto-ominaisuuksia, sekä niihin liittyviin käyttöohjeisiin ja asiakastukeen.

### **Standardit**

Yhdysvaltain esteettömyysviranomainen U.S. Access Board laati julkisia hankintoja koskevan Federal Acquisition Regulation -säädöksen (FAR) kohdan 508 standardit voidakseen parantaa tieto- ja viestintätekniikan (Information and Communication Technology, ICT) saatavuutta henkilöille, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai kognitiivisia vammoja.

Standardeissa määritellään erilaisia tekniikoita koskevat tekniset ehdot sekä suorituskykyyn liittyvät vaatimukset, jotka keskittyvät standardien piiriin kuuluvien tuotteiden toiminnallisuuteen. Yksittäiset ehdot koskevat ohjelmistosovelluksia ja käyttöjärjestelmiä, verkkopohjaisia tietoja ja sovelluksia, tietokoneita, televiestintätuotteita, videoita ja multimediaa sekä itsenäisesti toimivia suljettuja tuotteita.

#### Mandaatti 376 - EN 301 549

Euroopan unioni loi mandaattiin 376 liittyvän EN 301 549 -standardin perustaksi verkkotyökaluille, joita viranomaiset käyttävät ICT-tuotteiden hankinnassa. Standardissa määritellään ICT-tuotteiden ja -palvelujen esteettömyyttä koskevat toimintovaatimukset ja kuvaillaan kuhunkin vaatimukseen liittyviä testaus- ja arviointimenettelyjä.

#### Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) on osa W3C:n verkon esteettömyyteen keskittyvää Web Accessibility Initiative -hanketta (WAI). Se sisältää esteettömän verkkosisällön tekemiseen liittyviä ohjeita, joiden avulla suunnittelijat ja kehittäjät voivat ottaa paremmin huomioon henkilöt, joilla on erilaisia vammoja tai iästä johtuvia rajoituksia.

WCAG auttaa tekemään kaikenlaisista verkkosisällöistä (teksti, kuvat, ääni ja video) ja verkkosovelluksista esteettömämpiä. WCAG on tarkasti testattavissa ja helposti ymmärrettävissä ja käytettävissä, ja se auttaa verkkokehittäjiä luomaan uusia ideoita joustavammin. WCAG 2.0 on hyväksytty myös <a href="ISO/IEC 40500:2012">ISO/IEC 40500:2012</a> - standardiksi.

WCAG käsittelee erityisesti verkon käyttöä vaikeuttavia esteitä, joita kohtaavat ihmiset, joilla on näkö-, kuulo-, fyysisiä, kognitiivisia tai neurologisia vammoja tai iästä johtuvia rajoituksia. WCAG 2.0:ssa kuvaillaan esteettömän sisällön ominaisuudet:

- Havaittava (tämän toteutustapoja ovat esimerkiksi tekstivaihtoehtojen tarjoaminen kuvien ohella, tekstitetyt äänisisällöt, esitystavan mukautuvuus ja värikontrasti)
- **Hallittava** (huomioon tulee ottaa näppäimistön käyttömahdollisuus, värikontrasti, syötteiden ajoitus, sairaskohtausten välttäminen ja siirtymisen helppous)

- Ymmärrettävä (huomioon tulee ottaa luettavuus, ennakoitavuus ja tietojen syöttämisessä avustaminen)
- Lujatekoinen (huomioon tulee ottaa esimerkiksi yhteensopivuus avustavien tekniikoiden kanssa)

### Lainsäädäntö ja säädökset

Tietotekniikan ja tietojen esteettömyydestä on tulossa lainsäädännön kannalta jatkuvasti tärkeämpi osaalue. Nämä linkit sisältävät tietoa tärkeistä laeista, säädöksistä ja standardeista.

- Yhdysvallat
- Kanada
- Eurooppa
- Australia

## Hyödyllisiä esteettömyyteen liittyviä resursseja ja linkkejä

Nämä organisaatiot, laitokset ja resurssit voivat olla hyviä tietolähteitä vammaisuudesta ja iästä johtuvia rajoitteita koskien.

HUOMAUTUS: Tämä ei ole täydellinen luettelo. Organisaatiot on merkitty luetteloon vain tiedottamistarkoitusta varten. HP ei ole vastuussa tiedoista tai kontakteista, joita Internetissä on saatavilla. Maininta tällä sivulla ei ilmaise HP:n hyväksyntää.

### **Organisaatiot**

Seuraavat organisaatiot lukeutuvat organisaatioihin, jotka antavat tietoa vammaisuudesta ja iästä johtuvista rajoituksista.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C:n Web Accessibility Initiative -hanke (WAI)

## **Oppilaitokset**

Monet oppilaitokset, mukaan lukien tässä mainitut, antavat tietoja vammaisuudesta ja iästä johtuvista rajoitteista.

- Kalifornian osavaltionyliopisto, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- Wisconsinin yliopisto Madison, Trace Center
- Minnesotan yliopisto, Computer Accommodations Program

### Muita esteettömyyteen liittyviä resursseja

Monet resurssit, mukaan lukien nämä esimerkit, sisältävät tietoja vammaisuudesta ja iästä johtuvista rajoitteista.

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Global Business and Disability -verkosto
- EnableMart
- Euroopan vammaisfoorumi
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

### **HP-linkit**

Nämä HP:n erityiset linkit sisältävät tietoja, jotka koskevat vammaisuudesta ja iästä johtuvia rajoitteita.

HP:n turvallisen ja mukavan työympäristön opas

HP:n julkisen sektorin myyntitoiminnot

## Yhteyden ottaminen tukeen

HP tarjoaa teknistä tukea ja apua vammaisten asiakkaiden esteettömyystoimintoihin.



- Kuurot tai kuulovammaiset asiakkaat, joilla on kysyttävää HP-tuotteiden teknisestä tuesta tai esteettömyydestä:
  - Soita TRS:n, VRS:n tai WebCapTelin avulla numeroon (877) 656 7058. Palvelu on saatavilla maanantaista perjantaihin kello 06–21 (Mountain Time).
- Asiakkaat, joilla on muita vammoja tai iästä johtuvia rajoituksia ja joilla on kysyttävää HP-tuotteiden teknisestä tuesta tai esteettömyydestä, voivat valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
  - Soita numeroon (888) 259 5707. Palvelu on saatavilla maanantaista perjantaihin kello 06–21 (Mountain Time).
  - Täytä ja lähetä yhteydenottolomakkeemme, joka on suunnattu vammaisille sekä henkilöille, joilla on iästä johtuvia rajoituksia.

# **Hakemisto**

A	esteettömyys 61, 62, 64, 65	HP Touchpoint Manager 45
akku	esteettömyystarpeiden arviointi 62	huoltotarrat, sijainti 14
akun heikko varaustaso 33		
akun heikon varaustason	F	I
korjaaminen 34	fn-näppäin, tunnistaminen 11	IMEI-numero 17
latauksen purkautuminen 33		International Association of
tehtaalla sinetöity 34	G	Accessibility Professionals 62
tietojen etsiminen 33	GPS 18	Internet-tietoturvaohjelmisto,
virran säästäminen 33		käyttäminen 44
akkuvirta 32	Н	
akun heikko varaustaso 33	HDMI-portti	J
akun tiedot, etsiminen 33	liittäminen 22, 23	julkinen WLAN-verkko 17
akun varaus 32	tunnistaminen 5	järjestelmä ei vastaa 31
asentaminen	horrostila	järjestelmän palauttaminen 56
valinnainen vaijerilukko 45	käynnistyy, kun akun varaustaso	järjestelmän palautuspiste,
asiakastuki, esteettömyys 65	on kriittisen heikko 33	luominen 55
AT (avustava tekniikka)	poistuminen 31	
tarkoitus 61	siirtyminen 31	K
AT (käyttöä helpottavat toiminnot)	HP:n avustavien tekniikoiden	kahden sormen napautus,
löytäminen 62	käytäntö 61	kosketusalustan ele 27
avustava tekniikka (AT)	HP:n mobiililaajakaista	kaiuttimen äänenvoimakkuuden
tarkoitus 61	aktivointi 17	toimintonäppäimet 13
	IMEI-numero 17	kaiuttimet 14
В	MEID-numero 17	liittäminen 20
BIOS	HP:n pikalataus 32	kamera
päivittäminen 46	HP 3D DriveGuard 36	käyttäminen 20
päivityksen lataaminen 47	HP Command Center -	tunnistaminen 6
Setup Utility -apuohjelman	toimintonäppäin 13	kameran merkkivalo,
käynnistäminen 46	HP Device as a Service -laitepalvelu	tunnistaminen 7
version määrittäminen 46	(HP DaaS) 45	kameran yksityisyysmerkkivalo,
Bluetooth-laite 16, 18	HP PC Hardware Diagnostics UEFI	tunnistaminen 9
Bluetooth-tarra 14	käynnistäminen 52	kameran yksityisyysnäppäin,
	käyttäminen 51	käyttäminen 20
C	lataaminen 52	kameran yksityisyysnäppäin,
caps lock -valo 9	HP PC Hardware Diagnostics Windows	tunnistaminen 12
	asentaminen 51	keskeytä-toimintonäppäin 13
E	käyttäminen 49, 50	kiinteä numeronäppäimistö,
edellinen kappale -	lataaminen 50	tunnistaminen 12
toimintonäppäin 13	HP Recovery -tietovälineet	kiinteä verkko (LAN) 19
eleet 26	palauttaminen 56	Kohdan 508
erikoisnäppäimet	HP-resurssit 1	esteettömyysstandardit 63
käyttäminen 11	HP Sleep and Charge -toiminnolla	kolmen sormen napautus,
tunnistaminen 11	varustettu USB SuperSpeed -portti,	kosketusalustan ele 27
esc-näppäin, tunnistaminen 11	tunnistaminen 4	kolmen sormen sipaisu,
eSIM 18	HP Sure Recover 57	kosketusalustan ele 28

korttipaikat	langaton verkko (WLAN)	Miracast 24
muistikortinlukija 3	julkinen WLAN-verkko 17	mobiililaajakaista
kosketusalusta	toiminta-alue 17	aktivointi 17
asetukset 7	yhteyden muodostaminen 17	IMEI-numero 17
käyttäminen 26	yrityksen WLAN-verkko 17	MEID-numero 17
kosketusalustan asetukset,	langattoman laitteen	mykistyksen merkkivalo,
säätäminen 7	hyväksyntätarra 14	tunnistaminen 9
kosketusalustan eleet	langattoman yhteyden merkkivalo	turnistarinieri 5
kahden sormen napautus 27	16	N
kolmen sormen napautus 27	langattoman yhteyden painike 16	napautus, kosketusalustan ja
kolmen sormen sipaisu 28	langattoman yhteyden säätimet	kosketusnäytön ele 26
liu'utus kahdella sormella 27		neljän sormen napautus,
	, , ,	kosketusalustan ele 28
neljän sormen napautus 28	painike 16	
neljän sormen sipaisu 28	langattomat antennit,	neljän sormen sipaisu,
kosketusalustan ja kosketusnäytön	tunnistaminen 7	kosketusalustan ele 28
eleet	lentokonetila 16	nipistyszoomaus kahdella sormella,
napautus 26	lentokonetilan näppäin 16	kosketusalustan ja kosketusnäytön
nipistyszoomaus kahdella	lepotila	ele 26
sormella 26	poistuminen 30	num lk -näppäin, tunnistaminen 12
kosketusalustan käyttäminen 26	siirtyminen 30	näppäimet
kosketusalustan käyttöalue,	lepotila ja horrostila, aloittaminen	esc 11
tunnistaminen 7,8	30	fn 11
kosketusalustan merkkivalo,	Levyn eheytys -ohjelmisto 36	kameran yksityisyys 12
tunnistaminen 7	Levyn uudelleenjärjestäminen -	num lk 12
kosketusalustan osat 7	ohjelmisto 36	toiminto 11
kosketusalustan painikkeet	liitin, virta 4	Windows 11
tunnistaminen 7,8	liitännät	näppäimistö ja valinnainen hiiri
kosketusnäytön eleet	äänilähtö (kuulokkeet) / äänitulo	käyttäminen 29
liu'utus yhdellä sormella 29	(mikrofoni) 5	näppäimistön ja valinnaisen hiiren
liu'utus 29	liu'utus kahdella sormella,	käyttäminen 29
napautus 26	kosketusalustan ele 27	näppäimistön taustavalon
nipistyszoomaus kahdella	liu'utus yhdellä sormella,	toimintonäppäin 13
sormella 26	kosketusnäytön ele 29	näyttö
kriittisen heikko akun varaustaso	ROSKETUSHUYTON CIC 25	liikkuminen 26
33	M	näyttönäppäimistö 29
kuulokemikrofonit, kytkeminen 21	matala sinivalotila 6	näyttötilat 22, 23
kuulokkeet, kytkeminen 20	MEID-numero 17	näyttötkat 22,23 näytön kirkkauden lisäämisen
käynnistysjärjestys, muuttaminen	merkkivalot	toimintonäppäin 13
	caps lock 9	näytön kirkkauden vähentämisen
57	-	
käyttöjärjestelmän	kamera 7	toimintonäppäin 13
hallintatoiminnot 16	kameran yksityisyys 9	näytön osat 6
käyttöympäristö 60	kosketusalusta 7	näytössä liikkuminen 26
käyttöä helpottavat toiminnot (AT)	mikrofonin mykistys 9	
löytäminen 62	mykistys 9	0
	verkkovirtalaite ja akku 4, 5	ohjainten päivittäminen
L	virta 9	Windows 10 S 37
laitteen siirtäminen lepo- ja	mikrofonin mykistyksen merkkivalo,	ohjausalue 7
horrostilaan 30	tunnistaminen 9	Ohjeiden etsiminen Windows 10:ssä -
laitteisto, paikantaminen 3	mikrofonin mykistys -	toimintonäppäin 13
langaton verkko, suojaaminen 45	toimintonäppäin 13	

ohjelmien ja ohjainten	USB SuperSpeed 4	tekniset tiedot 59
päivittäminen 37	USB Type-C 24	teräväpiirtolaitteet, liittäminen 22
Windows 10 37	USB Type-C Thunderbolt 22	23, 24
ohjelmien päivittäminen	USB Type-C -virtaliitin ja	Thunderbolt, USB Type-C -kaapelin
Windows 10 S 37	Thunderbolt-portti HP Sleep and	liittäminen 22
ohjelmisto	Charge -toiminnolla 5	tiedonsiirto 24
Levyn eheytys 36	-	tietokoneen kuljettaminen
Levyn uudelleenjärjestäminen	R	matkoilla 14, 40
36	Remote HP PC Hardware Diagnostics	tietokoneen lähettäminen 40
paikantaminen 3	UEFI -asetukset	tietokoneen puhdistaminen 38
ohjelmisto, asennettu	käyttäminen 53	desinfiointi 39
paikantaminen 3	mukauttaminen 54	HP Easy Clean 38
ohjelmistojen ja tietojen	resurssit, esteettömyys 64	lian ja roskien poistaminen 38
varmuuskopiointi 45		puuviilun käsittely 39
ohjelmistopäivitykset,	S	tietokoneen sammuttaminen 31
asentaminen 45	salasanat	tietokoneen ylläpito 38
oikealla sivulla olevat osat 3	Setup Utility (BIOS) 43	toimintonäppäimet
oikea ohjausalue, tunnistaminen 7	Windows 42	edellinen kappale 13
osat	salasanojen käyttäminen 42	HP Command Center 13
kosketusalusta 7	sammuttaminen 31	kaiuttimen äänenvoimakkuus
merkkivalot 8	sarjanumero, tietokone 14	13
näppäimistö 7	Setup Utility (BIOS) -salasanat 43	keskeytä 13
näyttö 6	seuraava kappale -	käyttäminen 12
oikea sivu 3	toimintonäppäin 13	mikrofonin mykistys 13
pohja 13	sisäiset mikrofonit, tunnistaminen	mykistä ääni
vasen sivu 4	6	mykistys 13
	sormenjäljet, rekisteröinti 43	näppäimistön taustavalo 13
P	sormenjälkitunnistin 11	näytön kirkkauden lisääminen
painikkeet	standardit ja lainsäädäntö,	13
oikea, kosketusalusta 7, 8	esteettömyys 63	näytön kirkkauden
vasen, kosketusalusta 7, 8	sähköstaattinen purkaus 58	vähentäminen 13
virta 10, 12	_	ohje 13
palauttaminen 55, 56	T	seuraava kappale 13
levyt 56	tarkkuuskosketusalusta	toista 13
tietoväline 56	käyttäminen 26	tunnistaminen 12
USB-muistitikku 56	tarkkuuskosketusalustan eleet	äänenvoimakkuus
palauttaminen ja palautustavat 56	kahden sormen napautus 27	mykistys 13
palautustietovälineet 55	kolmen sormen napautus 27	toimintonäppäimet, tunnistaminen
luominen HP Cloud Recovery	kolmen sormen sipaisu 28	11
Download Tool -työkalulla 55	liu'utus kahdella sormella 27	toista-toimintonäppäin 13
luominen Windows-työkaluilla	neljän sormen napautus 28	tuotteen nimi ja numero, tietokone
55	neljän sormen sipaisu 28	14
palomuuriohjelmisto 44	tarrat	tuuletusaukot, tunnistaminen 10,
parhaat käytännöt 1	Bluetooth 14	14
pohjassa olevat osat 13	huoltotarra 14	
portit	langattoman laitteen	U
HDMI 5, 22, 23	hyväksyntä 14	ulkoinen virta, käyttäminen 34
HP Sleep and Charge -toiminnolla	sarjanumero 14	USB SuperSpeed -portti,
varustettu USB SuperSpeed -	viranomaisten ilmoitukset 14 WLAN 14	tunnistaminen 4
portti 4		
	tehtaalla sinetöity akku 34	

USB Type-C -portti, liittäminen 22, 24 USB Type-C -virtaliitin ja	Windows-salasanat 42 Windows-työkalut, käyttö 55 WLAN-antennit, tunnistaminen 7
Thunderbolt-portti HP Sleep and Charge -toiminnolla, tunnistaminen 5	WLAN-laite 14 WLAN-tarra 14 WWAN-laite 17
V	Y
vaijerilukko, asentaminen 45	yhteyden muodostaminen
varmuuskopio, luominen 55	langattomaan verkkoon 16
varmuuskopiot 55	yhteyden muodostaminen
vasemmalla sivulla olevat osat 4	lähiverkkoon 19
vasen ohjausalue, tunnistaminen 7	yhteyden muodostaminen WLAN-
verkkovirtalaitteen ja akun	verkkoon 17
merkkivalon tunnistaminen 4, 5	ylläpito
verkkoyhteyden muodostaminen	Levyn eheytys 36
16	Levyn uudelleenjärjestäminen
video	36
HDMI-portti 22, 23 langattomat näytöt 24	ohjelmien ja ohjainten päivittäminen 37
Thunderbolt-porttilaite 22	yrityksen WLAN-verkko 17
USB Type-C 24	yiitykseii WEAIV-Veikko 17
video, käyttäminen 21	Ä
viranomaisten ilmoitukset	äänen mykistyksen
langattoman laitteen	toimintonäppäin 13
hyväksyntätarrat 14	äänenvoimakkuus
viranomaisten ilmoitukset -	säätäminen 13
tarra 14	ääni
virranhallinta 30	HDMI-ääni 23, 24
virran merkkivalo, tunnistaminen 9	kaiuttimet 20
virransyöttö 59	kuulokemikrofonit 21
virta	kuulokkeet 20
akku 32	äänenvoimakkuuden
ulkoinen 34	säätäminen 13
virta-asetukset, käyttäminen 32	ääniasetukset 21
Virta-kuvake, käyttäminen 32	ääniasetukset, käyttäminen 21
virtaliitin, tunnistaminen 4	äänilähdön (kuulokkeiden) / äänitulon (mikrofonin)
virtapainike, tunnistaminen 10, 12	yhdistelmäliitäntä,
virustorjuntaohjelmisto, käyttäminen 44	tunnistaminen 5
W	
Windows	
järjestelmän palautuspiste 55	
palautustietovälineet 55	
varmuuskopiointi 55	
Windows Hello 20	
käyttäminen 43	
Windows-näppäin, tunnistaminen	
11	